

Access Professional Edition

Konfigurator



BOSCH

de Handbuch

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	5
1.1	Benutzeranmeldung	8
1.2	Menü- und Werkzeugleiste	10
1.3	Allgemeine Einstellungen	15
2	Konfigurationen	21
2.1	Konfigurationen erstellen	21
2.2	Konfigurationen öffnen	23
2.3	Konfigurationen aktivieren	24
2.4	Konfigurationen senden	25
3	Controller	29
3.1	Neuanlage/Änderung von Controllern	29
3.2	Controller (LAC) Einstellungen	34
4	Eingangs- und Ausgangssignale	36
4.1	Eingangssignale	36
4.2	Ausgangssignale	40
4.3	Konfiguration der Ausgangssignale	48
4.4	Erweiterungsboards anlegen	52
5	Eingänge/Durchtritte	55
5.1	Neuanlage/Änderung von Eingängen	55
5.2	Anzeige und Parametrierung	60
5.3	Türmodelle mit Besonderheiten	71
6	Raumzonen	73
7	Personalgruppen	78
8	Zutrittsberechtigungsgruppen	82
8.1	Anlegen und zuweisen	82
8.2	Spezielle Berechtigungen	86

9	Feier- und Sondertage	90
9.1	Anlegen und ändern	90
10	Tagesmodelle	93
10.1	Anlegen und ändern	93
11	Zeitmodelle	95
11.1	Anlegen und ändern	98
12	Anzeige- und Meldungstexte	101
12.1	Anzeigetexte	101
12.2	Logbuchtexte	103
13	Zusätzliche Personaldatenfelder	106
14	Wiegand Ausweisdefinition	110
15	Anhang	115
15.1	Signale	115
15.2	Standard Türmodelle	117
15.2.1	Türmodell 01	119
15.2.2	Türmodell 03	121
15.2.3	Türmodell 07	123
15.2.4	Türmodell 10	125
15.2.5	Türmodell 14	127
15.3	Konfiguration einer Schleuse	129
15.4	Konfiguration eines Aufzugs	131
15.5	Darstellung Scharf-/Unscharfschaltung	133
15.6	Abläufe bei bestimmten Türmodellen	134
15.7	Access PE Ports	139
16	PIN Varianten	140
	Index	143

1 Allgemeines

Access Professional Edition (Access PE) ist ein Zutrittskontrollsystem, das gezielt für die Überwachung kleiner und mittlerer Objekte mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Flexibilität entworfen wurde.

Seine hohe Ausfallsicherheit und Erweiterungsfähigkeit verdankt Access PE einem 3-Ebenen-Konzept. Die oberste Ebene ist die Verwaltungsebene mit den übergeordneten Diensten. Hier werden alle administrativen Aufgaben ausgeführt, wie z. B. die Bekanntmachung neuer Ausweise und die Vergabe von Zutrittsrechten.

Jede Gruppe von Türen oder Zutritten wird durch einen Local Access Controller (LAC) (= zweite Ebene) gesteuert, der im Offline-Fall auch selbständig in der Lage ist, Zutrittskontroll-Entscheidungen zu treffen. Ein solcher LAC ist für die Ablaufsteuerung an den Durchritten verantwortlich, überwacht z.B. Türöffnungszeiten oder fragt PINs an kritischen Türen ab. Ausweisleser (= dritte Ebene) sind ebenso wie die LACs bei allen Zutrittskontrollen von BOSCH identisch. Sie sorgen nicht nur für ein durchgehend hohes Sicherheitsniveau, sondern ermöglichen auch eine einfache Erweiterung des Systems unter Beibehaltung der bisher verwendeten Komponenten.

Die Multiuserversion von Access PE bietet die Möglichkeit, von verschiedenen Arbeitsstationen auf das System zuzugreifen. Unterschiedliche Berechtigungsstufen regeln den Zugang und gewährleisten die Sicherheit. So ist es z.B. möglich, an einem Arbeitsplatz die Ausweisdaten zu verwalten und an einem anderen Arbeitsplatz zu überprüfen, ob ein bestimmter Mitarbeiter gerade im Haus anwesend ist.

Access PE erlaubt eine außerordentlich flexible Konfigurierung von Zutrittsrechten, Zeitmodellen und Türparametern. Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die wichtigsten Features:

- **komfortable Ausweiszuoordnung:**

Die Zuordnung eines Ausweise zur Person erfolgt über einen Dialogleser, der über eine serielle Schnittstelle an

den PC angeschlossen ist, oder durch manuelle Eingabe. Pro Person kann nur jeweils ein aktiver Ausweis im System vorhanden sein. Bei einem Ausweiswechsel wird der alte Ausweis automatisch überschrieben und verliert seine Gültigkeit. Dadurch wird verhindert, dass alte Ausweise, die versehentlich nicht gesperrt wurden, weiterhin zum Zutritt verwendet werden können.

- **Zutrittsberechtigungen** (auch über Gruppen):
Einer Person können sowohl Gruppenberechtigungen als auch Einzelberechtigungen zugewiesen werden. Bei der Zuweisung kann deren Gültigkeit minutengenau eingeschränkt werden. Mit der Einführung von Gruppenberechtigungen können globale Berechtigungen verändert werden. Zusätzlich können Gruppen mit einem Zeitprofil versehen werden, welches die Gültigkeit der Berechtigungen auf bestimmte Tageszeiten einschränkt.
- **Zutrittsfolgekontrolle:**
Durch die Definition von Raumzonen ist es möglich, die korrekte Zutrittsfolge zu überwachen. Selbst wenn die Überwachung nicht aktiviert wird, kann über diese Konfiguration der Aufenthaltsort einer Person angezeigt werden.
- **Doppelbuchungssperre:**
Wird ein Ausweis gelesen, kann dieser für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr zum Begehen dieses Durchtritts verwendet werden. Dadurch wird verhindert, dass ein Benutzer seinen Ausweis nach dem Passieren einer Schranke an eine andere Person zurückgibt und dieser einen unberechtigten Zutritt ermöglicht.
- **Automatische Sperrung von Ausweisen nach Ablauf der Gültigkeit:**
Besuchern oder temporären Mitarbeitern soll häufig nur ein vorübergehender Ausweis ausgestellt werden. Beim Erstellen eines Ausweises kann angegeben werden, für welchen Zeitraum dieser gelten soll. Nach Ablauf der Frist verliert dieser Ausweis automatisch seine Gültigkeit.

- **Zeitmodelle und Tagesmodelle:**
Jeder Person können Zeitmodelle zuordnet werden, die festlegen, zu welchen Zeiträumen der Zutritt zulässig ist. Die Konfiguration eines Zeitmodells erfolgt über die Zuordnung von Tagesmodellen für jeden Wochen-, Sonder- bzw. Feiertag. Sondertage oder Feiertage, an denen die Zutrittszeiten von übrigen Werktagen abweichen, können flexibel definiert werden.
- **Identifikation über PIN-Eingabe:**
Für besonders zu schützende Bereiche kann die Eingabe einer PIN parametrieren werden. Diese Eingabe kann mit Zeitmodellen kombiniert werden, wenn z.B. die zusätzliche Identifikation über PIN-Eingabe nur außerhalb bestimmter Arbeitszeiten oder an freien Tagen gefordert ist.
- **flexibles Türmanagement:**
Die flexible Parametrierung der einzelnen Türmodelle gestattet eine optimale Balance zwischen Sicherheit und Komfort. Für jeden Durchtritt kann festgelegt werden, wie lange er ohne Alarmmeldung in geöffneten Zustand verbleiben darf. In Kombination mit einer Alarmanlage kann der Zutritt über diese verriegelt werden.
- **Dauerfreigabe von Türen:**
Zur Erleichterung des Zutritts können Türen zu bestimmten Zeiten auf Dauerfreigabe geschaltet werden. Diese Freigabe kann entweder explizit vorgenommen werden oder über die Zuordnung eines Zeitmodells automatisch gesteuert werden.
- **Zeiterfassungsbuchungen:**
Zu den äußeren Zutritten des abzusichernden Objektes kann die Generierung von Kommt- und Geht-Buchungen für die Zeiterfassung parametrieren werden.
- **Ausweiserstellung:**
Mit dem Zusatzmodul Card Personalization (CP) wird die Software zur Ausweiserstellung in das Zutrittskontrollsystem integriert. Es ist kein Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungsprogrammen nötig.

Die Ausweisererstellung wird einfach über Mausklick aktiviert.

- **Bildzuordnung:**

Ist das Zusatzmodul Card Personalization (CP) nicht implementiert, kann die Bildanzeige zu einer Person durch den Import des Bildes erfolgen.

- **Offline Schließanlage:**

Parallel zum hoch verfügbaren Zutrittskontrollsystem (online) können bestimmte Anlagenteile auch offline gesichert werden, wenn keine Notwendigkeit oder Möglichkeit zur online Überwachung besteht.

- **Video Verifikation:**


Bestimmte Eingänge können zusätzlich mit diversen Kameras ausgerüstet werden, mit denen die Identität einer Person festgestellt und deren Zutritt überwacht werden kann.

1.1 Benutzeranmeldung

Starten Sie den **Konfigurator** über die installierte Schaltfläche

auf dem Desktop  oder über **Start > Programme > Access Professional Edition > Konfigurator**.

Die Anwendungen des Systems sind mit einer Benutzerberechtigung geschützt. Zum Aufruf der Dialogfunktionen muss die Berechtigung über **Benutzername** und **Passwort** eingegeben werden.

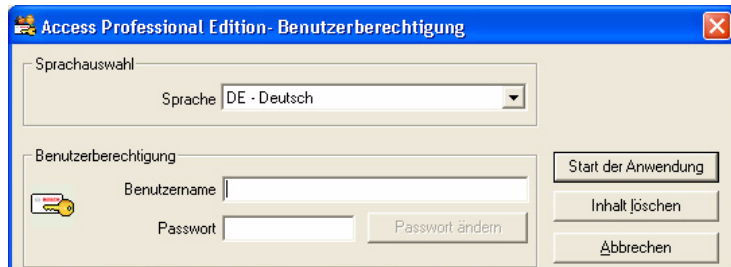

Im oberen Auswahllistenfeld kann für jeden Dialog und Arbeitsplatz die gewünschte **Sprache** eingestellt werden. Wenn bei der Installation ausgewählt, können die Anwendungen der Access PE mit folgenden Sprachen gestartet werden:

- EN - Englisch
- DE - Deutsch
- RU - Russisch
- PL - Polnisch
- ZH - Chinesisch (Simplified)
- NL - Niederländisch
- ES - Spanisch
- PT - Portugisisch (Brasilien)

Als Standardwert wird beim Start der Anwendung die Sprache angezeigt, unter der die Installation erfolgte. Bei einem Benutzerwechsel ohne Neustart der Anwendung bleibt die zuletzt ausgewählte Sprache erhalten. Aus diesem Grund kann auch bei deutschen Systemen ein anderssprachiger Anmeldedialog erscheinen. Mit der Anmeldung werden die Dialoge und Meldungen in der ausgewählten Sprache angezeigt.

HINWEIS!



Alle Einrichtungen, wie Namen, Bezeichnungen für Geräte, Modelle und Berechtigungen werden in der Sprache angezeigt, in der sie eingerichtet wurden. Ebenso können Schaltflächen, die über das Betriebssystem gesteuert werden, in der Sprache angezeigt werden, in der das Betriebssystem installiert wurde.

Sobald ein gültiger **Benutzername** und das entsprechende **Passwort** angegeben wurde, wird die Schaltfläche **Passwort ändern** aktiviert. Deren Betätigung öffnet einen Eingabedialog zur Angabe des neuen Passwortes.



Mit der Bestätigung über die Schaltfläche **Start der Anwendung** werden die Benutzerrechte geprüft und ggf. die Anwendung geöffnet. Führt die Prüfung dagegen zu einem negativen Ergebnis wird die Anmeldung mit folgendem Hinweis verweigert: **Benutzername oder Passwort nicht korrekt!**

Anmeldung über die Personalverwaltung

Hat der Benutzer sich bereits an der Access PE

Personalverwaltung angemeldet und besitzt er

Benutzerberechtigungen für den Konfigurator, kann über die

Schaltfläche  in der Werkzeugleiste der Personalverwaltung der **Konfigurator** direkt aufgerufen werden, ohne dass eine erneute Anmeldung erforderlich wird.

1.2 Menü- und Werkzeugleiste

Die folgenden Funktionen sind über die Menüs, die Schaltflächen der Werkzeugleiste oder über bestimmte Tastatureingaben zu erreichen:

Funktion	Schaltfläche/ Kurzwahl	Beschreibung
Menü Datei		
Neu	 Strg + N	Leert alle Konfigurationsdialoge (bis auf die Standardeinrichtung) zur Anlage einer neuen Konfiguration.
Öffnen...	 Strg + O	Öffnet einen Auswahldialog, um eine andere Konfiguration zu laden.
Speichern	 Strg + S	Speichert vorgenommene Konfigurationsänderungen unter dem Namen der momentan geöffneten Konfiguration.
Speichern unter...		Speichert vorgenommene Konfigurationsänderungen unter einem anderen Namen.
Konfiguration aktivieren		Aktiviert eine geladene Konfiguration und speichert die bisher aktivierte.
Konfiguration an LAC senden		Leitet gespeicherte Konfigurationsänderungen an den LAC-Service weiter.
Liste der zuletzt aktivierten Konfigurationen		Hiermit können Konfigurationen direkt geöffnet werden, ohne über den Auswahldialog der Funktion Öffnen zu gehen.
Beenden		Schließt den Access PE Konfigurator.

Funktion	Schaltfläche/ Kurzwahl	Beschreibung
Menü Ansicht		
Symbolleiste		Blendet die Werkzeugleiste ein oder aus (Standardeinstellung = ein).
Statusleiste		Blendet die Statusleiste am unteren Dialogrand ein oder aus (Standardeinstellung = ein).

Funktion	Schaltfläche/ Kurzwahl	Beschreibung
Menü Konfiguration		
Allgemein		Öffnet den Dialog Allgemeine Einstellungen zur Anlage der Controller und allgemeiner Systemparameter.
Eingangssignale		Öffnet den Dialog zur Parametrierung der Eingangssignale .
Ausgangssignale		Öffnet den Dialog zur Parametrierung der Ausgangssignale .
Eingänge		Öffnet den Dialog Eingänge zur Parametrierung der Türen und Leser .

Funktion	Schaltfläche/ Kurzwahl	Beschreibung
Raumzonen		Öffnet den Dialog Raumzonen-Konfiguration zur Unterteilung des gesicherten Geländes in (virtuelle) Bereiche.
Feiertage		Öffnet den Dialog Feier- und Sondertage zur Definition spezieller Tage.
Tagesmodelle		Öffnet den Dialog Tagesmodelle zur Erstellung von Zeitintervallen je Tag für die Aktivierung bestimmter Zutrittsfunktionen.
Zeitmodelle		Öffnet den Dialog Zeitmodelle zur Erstellung von Zeitperioden.
Personalgruppen		Öffnet den Dialog Personalgruppen zur Unterteilung des Personenstammes.
Zutrittsberechtigungsgruppen		Öffnet den Dialog Zutrittsberechtigungsgruppen zur Bildung von Eingangsgruppen.
Offline Schließanlage		Öffnet den Dialog Offline-Schließanlage zur Konfiguration der speziellen Einrichtungen (Eingänge, Zeitmodelle, Zutrittsberechtigungsgruppen) für diese Anlage. Ist nur sichtbar, wenn Offline Schließanlage lizenziert wurde.
Anzeigetexte		Öffnet den Dialog Anzeigetexte zur Editierung der Anzeigetexte für Leser mit Display.

Funktion	Schaltfläche/ Kurzwahl	Beschreibung
Logbuchtexte		Öffnet den Dialog Logbuchmeldungstexte zur Editierung und Gruppierung der Logbuchmeldungen.
Zusätzliche Personaldatenfelder		Öffnet den Dialog Zusätzliche Personaldatenfelder zur Parametrierung weiterer Eingabefelder für die Personalverwaltung.
Wiegand - Ausweisdefinition		Öffnet den Dialog Wiegand-Ausweisdefinition zur Festlegung der Struktur der Ausweisdaten.
Video Geräte administrieren		Öffnet den Dialog Video Geräte administrieren zur Einrichtung der Kameras, die für die Video Funktionen eingesetzt werden.

Funktion	Schaltfläche/ Kurzwahl	Beschreibung
Menü ? (Hilfe)		
Hilfethemen		Öffnet diese Hilfe.
Info über Access Professional Edition - Konfigurator		Öffnet ein Informationsfenster zum Access PE Konfigurator.

1.3 Allgemeine Einstellungen

Unterhalb des **Listenfeldes für die Controller** (*Abschnitt 3.1 Neuanlage/Änderung von Controllern*) werden Systemeinstellungen angezeigt. Diese gelten für alle Einrichtungen.

Generelle Ausweisdaten

Landeskennung Kundenkennung

LAC Subsystem Prozess

Poll Intervall bei serielltem LAC-Anschluss in ms

Read-Timeout bei serielltem LAC-Anschluss in ms

Zeiterfassungsdatei erstellen um

☐ Export von Personaldaten und Zeitereignissen

☒ Begrüßungs-/Verabschiedungstexte anzeigen

☒ Namen am Leser anzeigen

PIN - Eingabe

Stellenzahl Anzahl der Versuche vor Sperrung

☐ getrennte GMA-PIN

Verzeichnisse

Datenbank

Logbuch

Import-Dateien ...

Export-Dateien ...

DLL-Dateien ...

Bilddaten ...

Test-Logging

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Generelle Ausweisdaten		
Landeskennung	00	Teile der Ausweisdaten - werden der manuell eingegebenen Ausweisnummer hinzugefügt. Bei der Zuordnung von Ausweisen zu Personen in der Personalverwaltung werden diese Informationen zur Erstellung der Ausweiscodierung benutzt. Ist diese Information nicht korrekt, können die zu Personen generierten Ausweiscodes an den Lesern nicht erkannt werden.
Kundenkennung	056720	

Parameter	Standardwert	Beschreibung
LAC Subsystem Prozess		
Poll Intervall bei seriellem LAC- Anschluss in ms	200	Angabe des Zeitintervalls in Millisekunden, in dem der LAC-Service den Controller zur Verifizierung einer intakten Host-Verbindung abfragt. Mögliche Werte: 1 bis 500
Read-Timeout bei seriellem LAC-Anschluss in ms	500	Angabe des Zeitintervalls in Millisekunden, in dem Telegramme akzeptiert werden. Bei schlechten Verbindungen kann dieser Wert zur Vermeidung von Fehlermeldungen erhöht werden. Mögliche Werte: 1 bis 3000
Zeiterfassungsdatei erstellen um	00:01	Angabe der Uhrzeit, zu der die Datei mit den Zeiterfassungsbuchungen erstellt werden soll.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Export von Personaldaten und Zeitereignissen	deaktiviert	Bei Aktivierung dieser Option werden die Buchungen an den Zeiterfassungslesern kontinuierlich in die Exportdatei geschrieben. Ansonsten wird die Exportdatei nur zur eingestellten Uhrzeit des Parameters Zeiterfassungsdatei erstellen um erzeugt.
	Die Datei mit den Buchungsstempeln für die Zeiterfassung wird im Verzeichnis C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Export mit der Bezeichnung TA_<Tagesdatum: yyyyymmdd>.dat abgelegt.	
[ohne Beschriftung]		
Begrüßungs-/ Verabschiedung stexte anzeigen	aktiviert	Zeigt bei Lesern, die als ZE-Kommt bzw. ZE-Geht parametrisiert wurden, den individuellen Text, der im Personaldatendialog angegeben werden kann, beim Betreten und Verlassen der gesicherten Anlage. Nicht bei Wiegand-Lesern.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Namen am Leser anzeigen	aktiviert	Zeigt bei der Verwendung von Lesern mit Display den Eintrag zu Display Name aus den Personaldaten der jeweiligen Person an. Nicht bei Wiegand-Lesern.
PIN-Eingabe		
Stellenzahl	4	Festlegung der Anzahl der Stellen, die eine Verifikations- und Scharfschaltungs-PIN haben muss. Diese Einstellung gilt auch für die Tür-PIN, die bei der Konfiguration der Eingänge festgelegt wird. Mögliche Werte: 4 bis 8
	Hinweis: Eine Änderung dieser Einstellung im laufenden Betrieb führt dazu, dass alle vergebenen PINs ungültig werden und neu angelegt werden müssen.	

Parameter	Standardwert	Beschreibung
getrennte GMA-Pin	deaktiviert	Wird keine gesonderte Scharfschaltungs-PIN eingerichtet, kann die Verifikations-PIN zur Scharfschaltung einer Alarmanlage genutzt werden. Nur bei aktiviertem Kontrollkästchen werden die Eingabefelder für die Scharfschaltungs-PIN im Personaldatendialog angezeigt. Dann kann die Verifikations-PIN nicht mehr zur Scharfschaltung genutzt werden.
Anzahl der Versuche vor Sperrung	3	Mögliche Fehlversuche bei der PIN-Eingabe. Erreichen die Fehlversuche den eingestellten Wert, wird eine systemweite Sperre für diese Person eingerichtet, die nur über die Dialogbearbeitung (Personalverwaltung) zurückgesetzt werden kann. Mögliche Werte: 1 bis 9
Hinweis: Bei der Verwendung von Wiegand Controllern und Lesern muss für die Nutzung der Identifikations-, Scharfschalte- und Tür-PIN die Wiegand-Ausweisdefinition PIN oder Karte (Nr. 6) aktiviert sein.		
Verzeichnisse		

Parameter	Standardwert	Beschreibung
Pfade zu: Datenbank Logbuch Import-Dateien Export-Dateien DLL-Dateien Bilddaten Test-Logging	 \Db \MsgLog \Import \Export \Dll \Pictures \Log	Diese Pfade werden standardmäßig eingerichtet und können nur für die Import- Dateien, Export-Dateien und Bilddaten geändert werden: C:\BOSCH\Access Professional Edition\APE\Data...
Hinweis: Achten Sie darauf, dass bei Änderung der Verzeichnispfade die Dateien beim Backup ebenfalls gesichert werden.		

2 Konfigurationen

Die Zusammenstellung eines Systems (welche Eingänge es wo gibt - wie viele und welche Leser - wie die Zutrittsberechtigungen gebildet wurden - etc.) wird in speziellen Dateien gespeichert. Von diesen sogenannten Konfigurationsdateien können beliebig viele existieren - aber nur eine für das laufende System relevant sein. Auf diese Weise können neue Szenarien getestet, Probeläufe durchgeführt und schnelle Systemwechsel vollzogen werden.

2.1 Konfigurationen erstellen

Alle Konfigurationen zur Access PE werden im Verzeichnis **C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Cfg** (sofern bei der Installation die Standardpfade und -verzeichnisse übernommen wurden) als **.acf** Dateien gespeichert. Mit der Installation werden zwei Konfigurationsdateien angelegt: **Active.acf** und **Default.acf**.

Während die **Active.acf** bereits einige Beispieldaten enthalten kann, die dem Anwender als Konfigurationshilfe dienen können, sind in der **Default.acf** nur die vordefinierten Systemdaten enthalten.

Zu den Systemdaten gehören:

- Die Raumzone **--außerhalb--**.
- Die in Deutschland gültigen **Feier- und Sondertage**.
- Die Personalgruppen **Mitarbeiter** und **Besucher**.
- Die **Anzeigentexte** für Leser.
- Die **Logbuchmeldungstexte**.

Beim Start von Access PE wird immer die Konfiguration **Active.acf** verwendet.

Bei den Konfigurationen unterscheiden wir zwischen folgenden Stati:

- **Aktive** Konfiguration = deren Einstellungen und Parametrierungen zur Zeit von den Systemkomponenten verwendet wird

- **Offene** Konfiguration (auch geladene oder aktuelle) = deren Einstellungen in einer separaten .acf-Datei hinterlegt sind, die aber keinen Einfluss auf das laufende System haben


Für die Access PE können beliebig viele Konfigurationen erstellt werden. Da neue Konfigurationen unabhängig vom laufenden System erstellt und bearbeitet werden können, ist es z.B. möglich, neue Kontrollabschnitte zu parametrieren, die erst zu einem späteren Zeitpunkt in Betrieb gehen. Über die Betätigung



der Schaltfläche in der Werkzeugleiste wird auf Grundlage der **Default.acf** der Konfigurator mit den Grundeinstellungen geladen. Jede neue Konfiguration sollte zunächst mit einer entsprechenden Bezeichnung gespeichert werden. Über die



Schaltfläche wird zum cfg-Verzeichnis ein Dialog geöffnet, der die Sicherung der neuen Konfiguration ermöglicht. Als Standardbezeichnung wird **Unbenannt** vorgeschlagen, die durch eine erläuternde Bezeichnung ersetzt werden sollte.

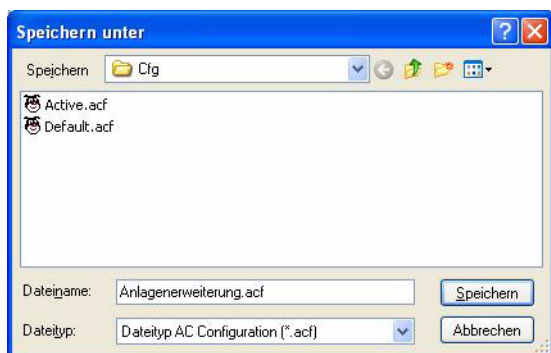


VORSICHT!

Überschreiben Sie auf keinen Fall die bestehenden Configurationsdateien, noch benennen Sie diese um.

2.2 Konfigurationen öffnen

Der Konfigurator wird immer mit der **Active.acf** Konfiguration gestartet. Soll stattdessen mit einer anderen Konfiguration

gearbeitet werden, kann über die Schaltfläche  eine der bestehenden Konfigurationen aus dem Verzeichnis **C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Cfg** (= Standardinstallationspfad) geöffnet werden.

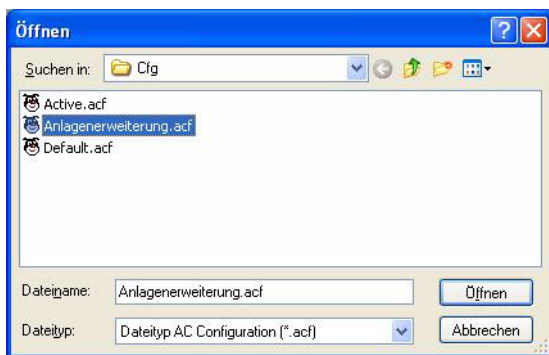

Möchte man auf der Basis einer bestehenden Konfiguration Änderungen oder Erweiterungen vornehmen, die aber noch nicht aktiviert werden sollen, wird diese Basiskonfiguration geöffnet und unter einer neuen Bezeichnung gespeichert. Auf diese Weise können Konfigurationselemente, die bereits bestehen, wiederverwendet werden und man braucht nicht immer mit der Grundeinstellung der Default.acf zu beginnen.



HINWEIS!

Auch von der aktiven Konfiguration kann durch die Speicherung unter einer anderen Bezeichnung eine Arbeitskopie erstellt werden, die dann geöffnet und geladen werden kann.

2.3 Konfigurationen aktivieren

Der Konfigurator bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere Konfigurationen in verschiedenen Dateien zu verwalten. Die aktive Konfiguration ist immer in der Datei **Active.acf** abgelegt.



HINWEIS!

Es wird empfohlen, unbedingt eine Sicherungskopie der aktiven Konfiguration unter einem anderen Dateinamen anzulegen.

Es können nur die Konfigurationen aktiviert werden, die geöffnet sind. Deshalb muss zunächst eine neue Konfiguration erstellt oder geöffnet werden. Um diese Konfiguration zu aktivieren, können Sie folgendermaßen vorgehen:

- über das Menü **Datei** die Funktion **Konfiguration aktivieren** wählen



- durch die Betätigung der Schaltfläche in der Werkzeugleiste.

Das Aktivieren der geöffneten Konfiguration geschieht in mehreren Schritten:

- Bestätigung der Sicherheitsabfrage:
Wollen sie wirklich die aktuelle Konfiguration mit der neuen Konfiguration ersetzen?
- Die zur Zeit aktive Konfiguration wird unter dem Dateinamen mit dem Format **\$yyyymmddhhmmssW[S]-Active.acf** (y=Jahr; m=Monat; d=Tag; h=Stunde; m=Minute; s=Sekunde; W/S=Winter-/Sommerzeit) gesichert.
- Die geöffnete Konfiguration wird unter dem Dateinamen **Active.acf** gespeichert, d.h. die alte aktive Konfiguration wird überschrieben und gesichert!

Ein entsprechender Hinweis gibt den Namen der Sicherungsdatei an: **Die aktuelle Konfiguration wurde aktiviert. Die alte Konfiguration wurde unter <Dateiname> gesichert.**

2.4 Konfigurationen senden

Nach Änderungen in der aktiven Konfiguration **Active.acf** ist es erforderlich, diese Änderungen an die Controller zu senden.


Dies können Sie auf zwei Arten erreichen:

- über das Menü **Datei** die Funktion **Konfiguration an LAC senden** wählen



- durch die Betätigung der Schaltfläche in der Werkzeugleiste

Es wird die folgende Maske aufgeblendet, in der Sie auswählen können, welche Konfigurationsdaten an die Controller gesendet werden sollen.

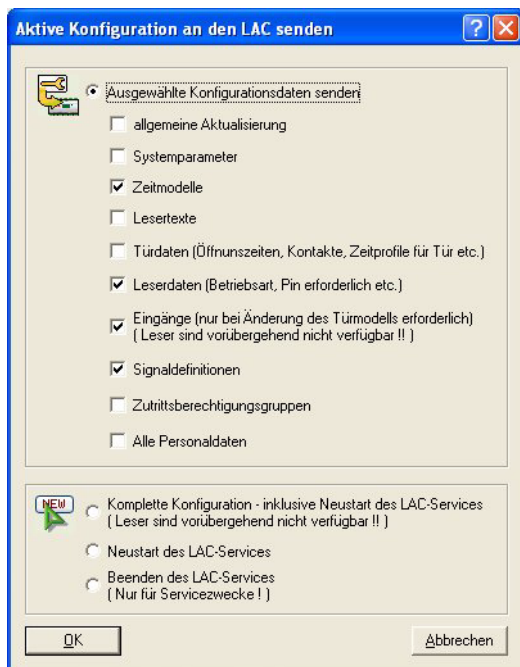

Geänderte und gespeicherte Daten werden hier bereits vorselektiert. Sie können weitere hinzufügen oder auch von der Auswahl ausschließen.

Sie wählen aus, was an die Controller gesendet werden soll und aktivieren die Auswahl über die Schaltfläche **OK**:

Konfigurationsdaten	Aktivierung erforderlich, wenn ...
allgemeine Aktualisierung	... wenn Logbuchtexte, Zusatzfelder oder Ausweisdefinitionen geändert wurden.
Systemparameter	... sich die LAC-Hardware geändert hat.
Zeitmodelle	... Feiertage, Tages- oder Zeitmodelle verändert wurden.
Lesertexte	... Anzeigetexte verändert wurden.
Türdaten	... bei Eingängen· – die Öffnungszeit (in 1/10 Sek.) – der Türkontakt – die Daten zur „Freigabe der Tür“; verändert wurden.
Leserdaten	... bei Eingängen· – die Daten beim „Eingangsleser / Ausgangsleser“; – die Alarmunterdrückung (in 1/10 Sek). – die Doppelzutrittsperre am Eingang· – der Taster für die Türöffnung verändert wurden.
Eingänge	... bei Eingängen das Türmodell verändert wurde. Note: Die Neueingabe und Änderung der Adressierung (Seriennummer, Lesertyp) kann nur in der Eingabemaske für diese Daten vorgenommen werden.

Konfigurationsdaten	Aktivierung erforderlich, wenn ...
Signaldefinitionen	... wenn Parametrierungen der Eingangs- oder Ausgangssignale geändert wurden.
Zutrittsberechtigungsgruppen	... Zutrittsberechtigungsgruppen ohne Zeitmodell verändert wurden oder ein Zeitmodell hinzugefügt oder entfernt wurde.
Alle Personaldaten	... Personendaten neu angelegt oder geändert wurden oder Zutrittsberechtigungsgruppen oder Zeitmodelle geändert wurden.
Komplette Konfiguration - inklusive Neustart des LAC-Services	.. die Erstkonfiguration von Access PE abgeschlossen ist. Über ein RESET am Controller kann ebenfalls die kompletten Konfiguration geladen werden.
Neustart des LAC-Services	... bei den allgemeinen Einstellungen das Poll-Intervall oder der Zeitpunkt für die Zeiterfassungsdaten verändert wurde.
Beenden des LAC-Services	Dieser Menüpunkt sollte nur in Ausnahmefällen benutzt werden, z.B. bei einer Deinstallation um einen Neustart des Rechners zu vermeiden.

Der Konfigurator sendet an den **LAC-Service** die Aufforderung, die Konfigurationsdaten an die Controller zu senden. Der LAC-Service ist für die Kommunikation vom und zum Controller zuständig. Dieses Programm wird bei der Installation auf dem Server als Service eingerichtet, der automatisch beim Neustart des Rechners gestartet wird.

Die erfolgreiche Weiterleitung an den LAC-Service wird gemeldet und angezeigt.




3 Controller

Die Local Access Controller (LAC) sind in der Access PE die Stellen, an denen die meisten Zutrittskontrollentscheidungen getroffen werden. Bis auf systemweite Kontrollfunktionen - wie z.B. die Zutrittsfolgekontrolle - können die Controller selbstständig entscheiden, wer Zutritt erhält. Aus diesem Grunde haben sie sämtliche zutrittsrelevanten Daten in einem eigenen Speicher, so dass auch ein begrenzter und eingeschränkter Offline-Betrieb möglich ist.

In der Access PE werden vorwiegend Controller der AMC2-Familie (Access Modular Controller) eingesetzt - zur Ablösung von Altsystemen können Controller des Typs LACi (Local Access Controller integral) ebenfalls konfiguriert und parametrieren werden.

3.1 Neuanlage/Änderung von Controllern

Über die Schaltflächen  und , wenn ein Listeneintrag selektiert wurde, wird ein Dialog zur Konfiguration der Schnittstellen vom **Access PE** Server zu den Controllern geöffnet.

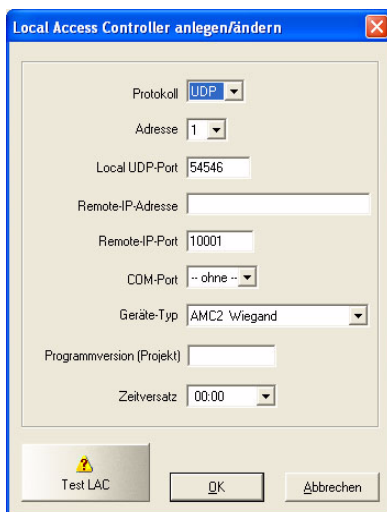

Zu jedem Controller muss das **Protokoll** festgelegt werden.
Folgende Einstellungen sind möglich:

COM	Anschluss über serielle (COM) Schnittstelle mit Angabe der physikalischen COM-Schnittstelle (COMx:)
CIP	Anschluss über COM-Umleitung per TCP/IP mit Angabe der virtuellen COM-Schnittstelle (COMx:) - nur bei LACi mit Schnittstellenwandlern.
UDP	Anschluss über UDP mit der Angabe des lokalen UDP Ports und der IP-Adresse bzw. des Netzwerknamens bei der Verwendung von DHCP.

**HINWEIS!**

Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung der Schnittstellen CIP und UDP der DIL-Adressschalter des Controllers an der Position **5** auf **ON** gesetzt ist.

Je nach Auswahl des Protokolls werden unterschiedliche weitere Angaben verlangt.

Parameter	COM	CIP	UDP	Anmerkung
Adresse	1 bis 8	1 bis 8	immer 1	Bei COM und CIP muss der DIL-Schalter des Controllers die gleiche Adresseinstellung haben.
Local UDP-Port	deaktiviert	deaktiviert	fortlaufend	Der Port, über den der Access PE Server Informationen vom Controller empfangen soll. Die Controller erhalten entsprechend ihrer Anlage den nächsten freien Port - diese Angabe kann geändert werden.
Remote-IP-Adresse	deaktiviert	deaktiviert	IP-Adresse oder Netzwerkname	Bei Netzwerken, in denen DHCP verwendet wird, sollte der Netzwerkname angegeben werden. Ansonsten die IP-Adresse des Controllers.
Remote-IP-Port	deaktiviert	deaktiviert	10001 (fest)	Dies ist der Port am Controller zum Empfang der Server-Meldungen.

Parameter	COM	CIP	UDP	Anmerkung
COM-Port	Auswahlliste der COM-Ports		-- ohne --	Nummer des COM-Ports, an dem dieser Controller auf dem Access PE Server angeschlossen ist.
Geräte-Typ	Auswahlliste der verfügbaren Controller Folgende Controller können ausgewählt werden: AMC2 Wiegand: mit Wiegand-Leserschnittstellen AMC2 4R4 BG900: mit RS485-Leserschnittstellen AMC2-4R4 L-Bus: mit RS485-Leserschnittstellen für i-BPR Leser LACi BG900: mit RS485-Leserschnittstellen LACi L-Bus: mit RS485-Leserschnittstellen für i-BPR Leser			
Programmversion (Projekt)	Angabe der speziellen Projektversion möglich. Standardeinstellung: kein Eintrag			
Zeitversatz	Auswahlliste mit Zeitaufschlägen und -abzügen Befindet sich der AMC in einer anderen Zeitzone als der Server, kann die abweichende Zeit hier eingestellt werden. Mögliche Werte: - 12:00 bis 12:00 in 30 Minuten-Schritten			
	Alle Zeiten, die vom Server zum AMC gesendet werden, erhalten den eingestellten Zeitversatz. Entsprechend wird der Zeitversatz bei Zeitwerten, die vom AMC gesendet werden abgezogen. Die lokalen AMC Zeiten werden in die Logbuchmeldungen übernommen und können über den LogViewer angezeigt werden.			

Controller (LAC) Test

Mit den eingestellten Werten kann die Erreichbarkeit des Controllers schon vor der Speicherung getestet werden. Somit können fehlerhafte Angaben schnell korrigiert oder ergänzt werden.

Die Schaltfläche **Test LAC** am unteren Dialogrand versucht, anhand der getätigten Angaben, den Verbindungsaufbau zum

Controller herzustellen. Dieser Test kann auch nach der Anlage über die Selektion des betreffenden Controllers im Listenfeld

und der Betätigung der Schaltfläche  erfolgen.

Diese Schaltfläche kann drei unterschiedliche Zustände über entsprechende Symbole darstellen, die auch in der ersten Spalte des Listenfeldes angezeigt werden.



Dieser Controller wurde noch nicht getestet.



Test war erfolgreich und Verbindung konnte aufgebaut werden.



Test war nicht erfolgreich.



HINWEIS!

Diese Anzeige bezieht sich nur auf den zuletzt durchgeführten Test und ist keine aktuelle Zustandsanzeige.

Ein Controller Test kann verschiedene Phasen durchlaufen - einzelne Phasen können dabei auch übersprungen werden:

- Start des LAC-Services.
- Download des LAC-Programms
- Wartezustände:
 - Lesen der Konfigurationsdaten für den Controller.
 - Statusmeldung vom Controller
- Meldung zum Verbindungsaufbau.

Entsprechend des Testergebnisses erfolgt die Anzeige im **LAC-Service Status** Dialog und nach der Bestätigung der Meldung über die Schaltfläche **OK** die Kennzeichnung im Listenfeld.





3.2 Controller (LAC) Einstellungen

Im Dialog **Allgemeine Einstellungen**, der über die Schaltfläche



aufgerufen wird, werden unter anderem die Local Access Controller (LAC) angelegt und parametrisiert.

Local Access Controller

	Nr.	Adresse	Typ	Anschluss	Serien-Nr.	Version
✓	1		1	AMC - Wiegand	UDP..54545>AMC123DD>10001>NONE	0003 8300 37.10
⚠	2		1	AMC - Wiegand	UDP..54546>AMC210001>NONE	
✓	3		1	AMC - Wiegand	UDP..54547>AMC310001>NONE	
✓	4		1	AMC - Wiegand	UDP..54548>AMC410001>NONE	
⚠	5		1	AMC - Wiegand	UDP..54549>AMC510001>NONE	
⚠	6		1	AMC - Wiegand	UDP..54550>AMC610001>NONE	
✗	7		1	AMC - Wiegand	UDP..54551>AMC710001>NONE	
✓	8		1	AMC - Wiegand	UDP..54552>AMC810001>NONE	
⚠	9		1	AMC - Wiegand	UDP..54553>AMC910001>NONE	

Oberhalb des Listenfeldes befinden sich die Schaltflächen für folgende Funktionen:



Einen neuen Controller **hinzufügen**.



Den selektierten Controller **bearbeiten**.



Den selektierten Controller **testen**.



Den selektierten Controller **löschen**.

Das Listenfeld enthält alle angelegten Controller und zeigt folgende Informationen:

Spalte	Inhalt	Beschreibung
	 ,  oder 	Status LAC Test: negativ, noch nicht durchgeführt oder erfolgreich
Nr.	1 bis 128	Laufende Nummerierung der Controller.
Adresse	1 bis 8	Am DIL-Schalter eingestellte und konfigurierte Adresse des Controllers. Bei UDP-Protokoll immer 1.
Typ	AMC-Wiegand AMC-4R4 BG900 AMC-4R4 L-Bus LACi BG900 LACi L-Bus	Ausgewählter Controllertyp.
Projektversion	Beispiel: 37.02	Spezielle geladene Projektprogramm-Version des Controllers.
Anschluss	Beispiel: UDP.:54545>AMC- DEMO:10001>NONE	Schnittstellenparameter: Protokoll:lokaler UDP- Port>Netzwerkname oder IP- Adresse:Remote IP-Port>COM- Port
Serien-Nr.	Beispiel: 9999 9999	Serien-Nr. des Controllers.
Version	Beispiel: 37.02	Geladene Programm-Version des Controllers.

Der untere Dialogteil enthält **allgemeine Systemeinstellungen** (Abschnitt 1.3 Allgemeine Einstellungen), die für alle Geräte und Anwendungen der Access PE gelten.

4 Eingangs- und Ausgangssignale

Über die Eingangs- und Ausgangssignale der Controller können z.B. Türzustände ermittelt und Türsteuerungen abgesetzt werden. Darüber hinaus lassen sich über diese Signale auch zusätzliche Kontrollfunktionen mit einer Zutrittsanfrage verbinden. So können beispielsweise Kameras, optische oder akustische Signalgeber und Alarmanlagen angesteuert und aktiviert werden.

4.1 Eingangssignale

Während zu den Eingängen die Türsteuerungen und andere Kontrolleinrichtungen sowie Zustandsmeldungen parametrierbar wurden, erfolgt hier die Bestimmung der Signaltypen und deren Überwachung.

Eingangssignale

LAC: LAC 1 I/O-Platine +/-

Platine	Signal	Signalbezeichnung	Meldung bei	- nur im Zeitprofil	R. seriell	R. par.
0	1	Main entrance - north - Türrahmenkontakt			...	...
0	2	Main entrance - north - Taster für Türöffnung			...	...
0	3	Signal 0-3			...	...
0	4	Signal 0-4			2K2	4K7
0	5	Signal 0-5			2K2	4K7
0	6	Signal 0-6		Werktags 7-16 Uhr	...	...
0	7	Signal 0-7			...	...
0	8	Signal 0-8			...	...

Platine: 0 Signal: 5

Name: Signal 0-5

Meldungen bei:

- ☒ Zustandsänderung (Öffnen / Schließen)
- ☒ Alarm (Leistungsbruch / Kurzschluss)

im Zeitmodell:

-- ohne --

Kamera: -- ohne --

Signaltyp:

☐ Digital ☒ Analog

Widerstand seriell:

- ☐ ...
- ☐ 1K
- ☐ 1K2
- ☐ 1K5
- ☐ 1K8
- ☒ 2K2
- ☐ 2K7
- ☐ 3K3
- ☐ 3K9
- ☐ 4K7
- ☐ 5K6
- ☐ 6K8
- ☐ 8K2

Widerstand parallel:

- ☐ ...
- ☐ 1K
- ☐ 1K2
- ☐ 1K5
- ☐ 1K8
- ☐ 2K2
- ☐ 2K7
- ☐ 3K3
- ☐ 3K9
- ☒ 4K7
- ☐ 5K6
- ☐ 6K8
- ☐ 8K2

Übernehmen Änderung verwerfen

Beim Aufruf dieses Dialoges wird immer der erste Controller angezeigt. Wählen Sie über die Auswahlliste **LAC** anhand der fortlaufenden Nummerierung den gewünschten Controller aus.

Die Standardeinrichtung legt mit der Anlage eines Controllers acht Eingangs- und acht Ausgangssignale an. Verfügt der verwendete Controller über mehr als diese acht Kontakte, können über die Schaltfläche **I/O Platine +/-** weitere Signale aktiviert werden.

Im Listenfeld werden alle angegebenen Signale aufgeführt. Die jeweiligen Einstellungen werden in den einzelnen Spalten sowie zu den selektierten Signalen auch in der Parameterübersicht unterhalb des Listenfeldes angezeigt. Alle Einstellungen können sowohl in den entsprechenden Spalten der Liste als auch in der Parameterübersicht vorgenommen werden.

Spalte	Parameter	Beschreibung
1 (ohne Bezeichnung)	-	Kennzeichnung des Signalzustandes:  = Signal aktiviert  = Signal deaktiviert Durch einen Doppelklick kann der jeweils andere Zustand gesetzt werden.
Platine	Platine	Nummerierung der Platine, auf der sich das Signal befindet. 0 = Basisplatine 1 = Erweiterungsplatine Kann nicht verändert werden.
Signal	Signal	Nummerierung des Signals je Platine (1 bis 16). Kann nicht verändert werden.

Spalte	Parameter	Beschreibung
Signalbezeichnung	Name	Bezeichnung des Signals. In der Standardeinstellung erhalten die Signale die Bezeichnung: Signal <Platine-Nr.>-<Signal-Nr.> Durch einen Doppelklick ins Listefeld wird der Änderungsmodus aktiviert.

Spalte	Parameter	Beschreibung
Meldung bei	Meldungen bei ... Zustandsänderung Alarm	Visualisierung der Parametereinstellung in der Liste:   - ist nur bei dem Signaltyp Analog möglich. Änderung der Listendarstellung durch Doppelklick.
	Kamera	Eine Kamera der Auswahlliste kann bestimmten Eingangssignalen zugeordnet werden. Bei Aktivierung des entsprechenden Signals wird eine Logbuchmeldung erzeugt, über die auch die Kamerabilder abgerufen werden können.
- nur im Zeitprofil	im Zeitmodell	Anzeige des ausgewählten Zeitmodells. Durch einen Doppelklick öffnet sich eine Auswahlliste für die Zeitmodelle.

Spalte	Parameter	Beschreibung
-	Signaltyp Digital Analog	Die Option Analog aktiviert die Optionsfelder zur Auswahl der Widerstandswerte.
R seriell	Widerstand seriell	Ein Doppelklick in das entsprechende Listenfeld öffnet eine Auswahlliste der Widerstandswerte. Die Auswahl eines seriellen oder parallelen Widerstandswertes setzt den Signaltyp von der Standardeinstellung Digital auf Analog.
R par.	Widerstand parallel	

HINWEIS!

Nicht alle aufgelisteten Werte sind miteinander kombinierbar - eine Aufstellung über die Verwendung geeigneter Widerstandspaare befindet sich im Installationshandbuch des AMC2 Gerätes.

4.2 Ausgangssignale

Mit diesem Dialog werden Ausgangssignale parametrierbar und gegebenenfalls weitere Signalplatinen angelegt.

Ausgangssignale LAC: LAC 1 I/O-Platine +/-

Platine	Signal	Signalbezeichnung	Meldung	- nur im Zeitprofil	Typ	Verzög.	Dauer	Puls	Pulsdauer	Pulsanzahl
0	1	Main entrance - north - Türöffner								
0	2	Main entrance - south - Türöffner								
0	3	Signal 0-3								
0	4	Signal 0-4								
0	5	Signal 0-5					1	5	✓	30
0	6	Signal 0-6	⚠					5		
0	7	Signal 0-7								
0	8	Signal 0-8								

Platine: 0 Signal: 6

Name: Signal 0-6

Aktion: Aktionstyp: Zustandswechsel

Verzögerung: 0 s

Aktionsdauer: 5 s

Signal:

☐ pulsierend

Dauer: 1/10 s

Anzahl:

Meldungen bei:

☒ Zustandsänderung

im Zeitmodell: -- ohne --

☒ Bedingung für die Aktion des Signals

>>	Ereignis (Signal)	Ereignisdetails
	Ausgangssignal wird gesetzt	Platine 0 Signal 8

Beim Aufruf dieses Dialoges wird immer der erste Controller angezeigt. Wählen Sie über die Auswahlliste **LAC** anhand der fortlaufenden Nummerierung den gewünschten Controller aus. Die Standardeinrichtung legt mit der Anlage eines Controllers acht Eingangs- und acht Ausgangssignale an. Verfügt der verwendete Controller über mehr als diese acht Kontakte, können über die Schaltfläche **I/O Platine +/-** weitere Signale aktiviert werden.

Im Listenfeld werden alle angegebenen Signale aufgeführt. Die jeweiligen Einstellungen werden in den einzelnen Spalten sowie zu den selektierten Signalen auch in der Parameterübersicht unterhalb des Listenfeldes angezeigt. Alle Einstellungen können sowohl in den entsprechenden Spalten der Liste als auch in der Parameterübersicht vorgenommen werden.

Neben den hier aufgeführten Einstellungen für die Ausgangssignale können zusätzlich **Bedingungen** definiert werden, die erfüllt sein müssen, um das Ausgangssignal zu aktivieren.


Spalte	Parameter	Beschreibung
1 (ohne Bezeichnung)	-	Kennzeichnung des Signalzustandes:  = Signal aktiviert  = Signal deaktiviert Durch einen Doppelklick kann der jeweils andere Zustand gesetzt werden.
Platine	Anschluss	Nummerierung der Platine, auf der sich das Signal befindet. 0 = Basisplatine 1 = Erweiterungsplatine Kann nicht verändert werden.
Signal		Nummerierung des Signals je Platine (1 bis 16). Kann nicht verändert werden.

Spalte	Parameter	Beschreibung
Signalbezeichnung	Name	Bezeichnung des Signals. In der Standardeinstellung erhalten die Signale die Bezeichnung: Signal <Platine-Nr.>-<Signal-Nr.> Signale, die bei der Eingangsparametrierung definiert und aktiviert wurden, werden mit Angabe der Eingangsbezeichnung und der Signalfunktion angezeigt. Durch einen Doppelklick ins Listenfeld wird der Änderungsmodus aktiviert.
Meldung	Meldungen bei ... Zustandsänderung	Visualisierung der Parametereinstellung in der Liste:  Änderung der Listendarstellung durch Doppelklick.
- nur im Zeitprofil	im Zeitmodell	Anzeige und Auswahl des Zeitmodells.


Spalte	Parameter	Beschreibung
Typ	Aktionstyp: Zustandsnachführung Impulsansteuerung Zustandswechsel	Es können drei Aktionstypen ausgewählt werden:    Durch einen Doppelklick wird der nächste Zustand in der dargestellten Reihenfolge ausgewählt.
Verzög.	Verzögerung	Verzögerung in 1/10 Sek., bis das Signal gegeben werden soll [0 - 9999].
Dauer	Aktionsdauer	Zeitspanne in 1/10 Sek., die das Signal gegeben werden soll [1 - 9999; 0 = immer, wenn die gegenteilige Meldung ausbleibt].


Spalte	Parameter	Beschreibung
Puls	Signal: pulsierend Dauer Anzahl	Aktivierung der Impulsgebung - ansonsten wird das Signal konstant gegeben. Ein Doppelklick aktiviert diese Option, kennzeichnet sie aber als undefiniert mit einem  , bis zur Dauer und Anzahl Angaben gemacht wurden. Dann erfolgt die Kennzeichnung  .
Pulsdauer		Dauer der Impulsgebung.
Pulsanzahl		Anzahl der Impulse pro Sekunde.

Aktionstyp: Impulsansteuerung

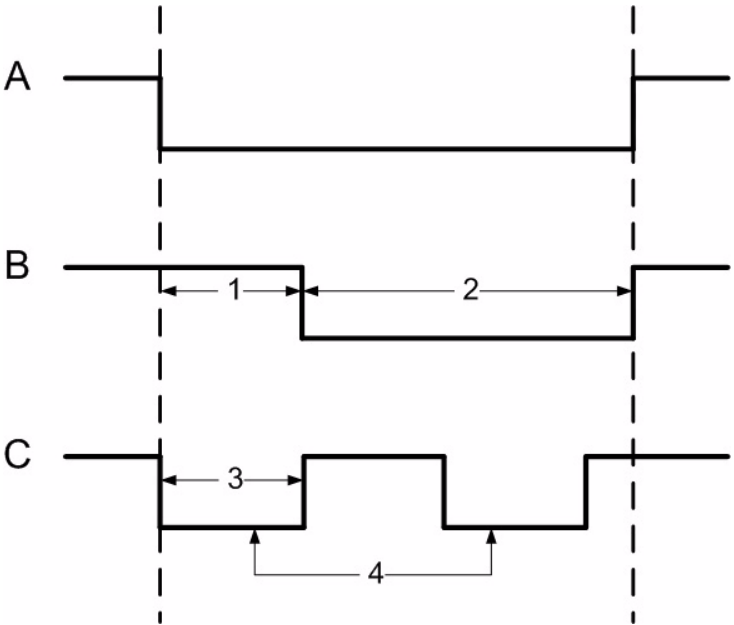

Aktionstyp: Zustandswechsel

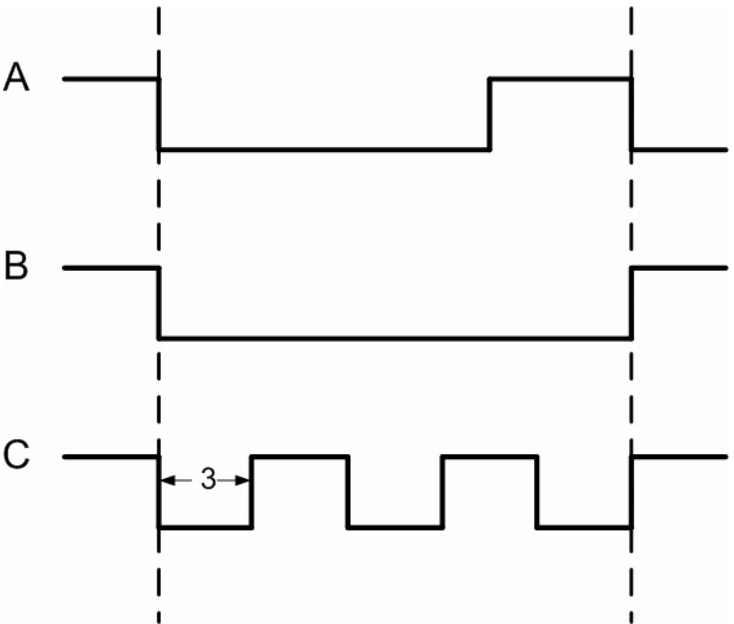

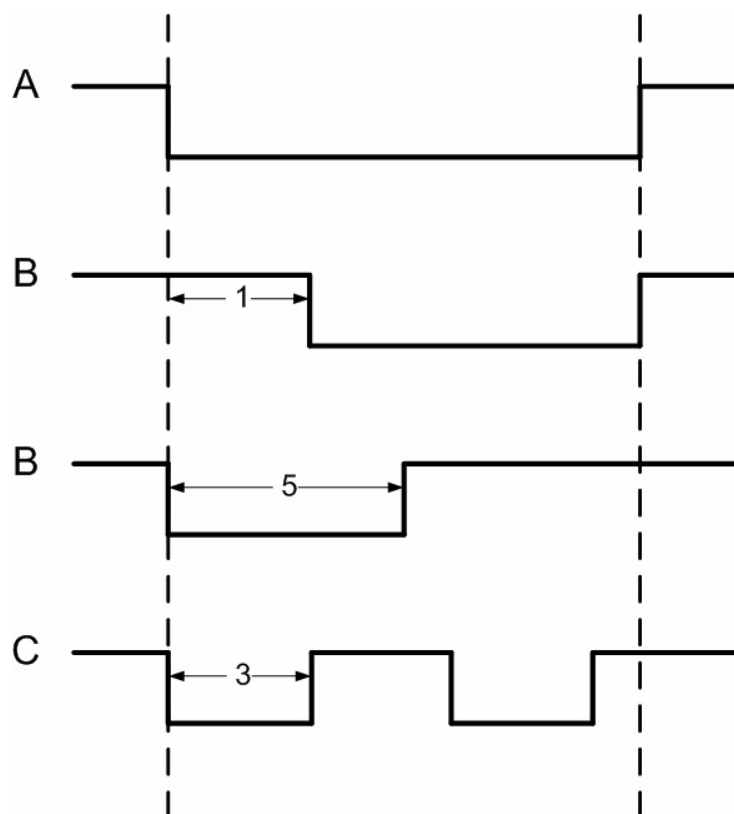
Aktionstyp: Zustandsnachführung

- A = Polling
B = nicht pulsierend
C = pulsierend
1 = Verzögerung
2 = Periode
3 = Impuls-Dauer
4 = Impuls-Anzahl (hier = 2)
5 = maximale Dauer


4.3 Konfiguration der Ausgangssignale

Auf der Dialogseite **Ausgangssignale** können neben den **Einstellungen** zusätzliche Bedingungen definiert werden, die die Aktivierung der Ausgangssignale nur unter bestimmten Voraussetzungen gewährleisten.

Zum ausgewählten Signal des Listenfeldes können im unteren rechten Dialogbereich die speziellen Bedingungen festgelegt werden.

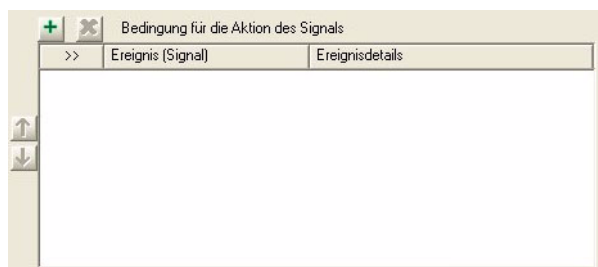

Über die Schaltfläche  wird nachstehender Dialog geöffnet, mit dessen Hilfe die jeweiligen Bedingungen konfiguriert werden können.

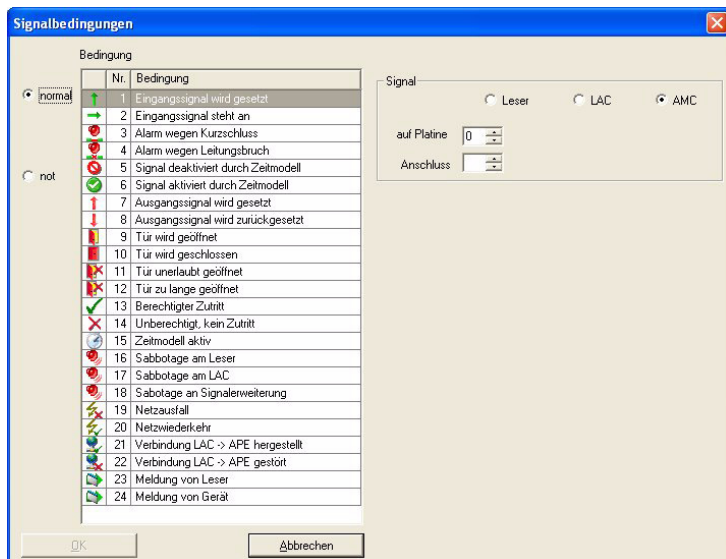

Je nach Bedingung sind ergänzende Angaben
(Abschnitt *Notwendige ergänzende Angaben zu den Bedingungen*)
z.B. nach dem betreffenden Eingangssignal oder dem Leser
anzugeben, bevor die Bedingung über die Betätigung der
Schaltfläche **OK** übernommen werden kann.
Zu jedem Signal können beliebig viele Bedingungen ergänzt
werden. Für jede neue Bedingung wird der Dialog über die
Schaltfläche  erneut geöffnet.





HINWEIS!

Es können nur Signale und Einrichtungen (Eingänge, Leser, Türen), die an den Controller angeschlossen sind, zu dem Sie das Ausgangssignal parametrieren, ausgewählt werden.

Für die erste Bedingung können Sie zwischen den Optionen **normal** (wenn die Bedingung zutreffen soll) und **not** (wenn die Bedingung nicht zutreffen soll) wählen.



Bedingung für die Aktion des Signals		
>>	Ereignis (Signal)	Ereignisdetails
	Eingangssignal wird gesetzt	Platine 0 Signal 1

Jede weitere Bedingung wird über die Auswahl der Optionen **and**, **and not**, **or** oder **or not** mit der ersten verknüpft.

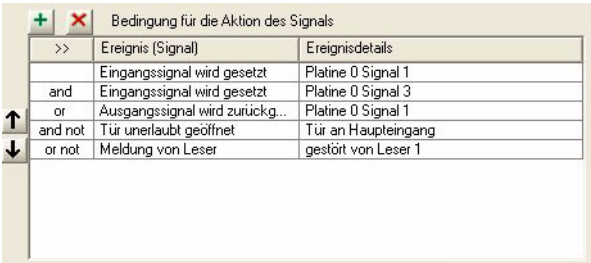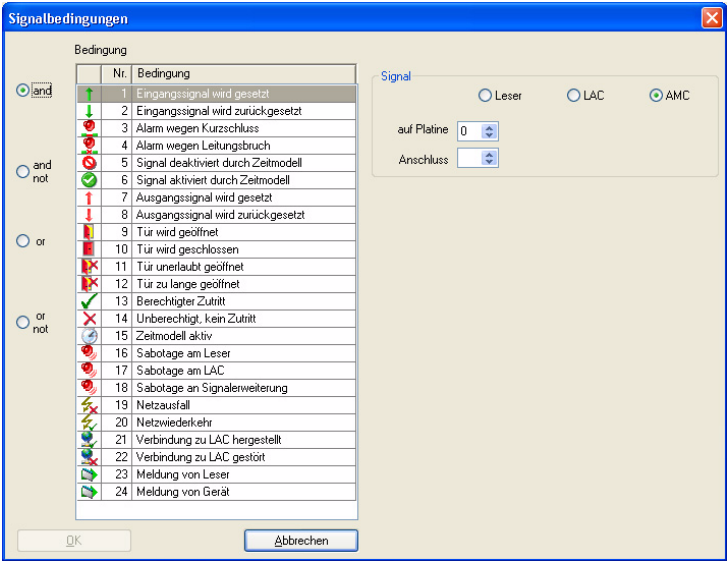

Die Bedingungen werden in der aufgelisteten Reihenfolge abgearbeitet. Entspricht die Auflistung nicht dem notwendigen Ablauf, können Bedingungen verschoben werden. Die betreffende Bedingung wird in der Liste selektiert und anschließend über die Schaltflächen  oder  an die gewünschte Position gesetzt.

Notwendige ergänzende Angaben zu den Bedingungen

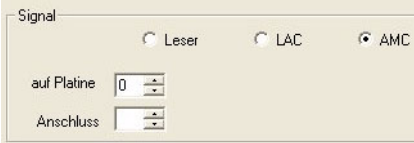Bedingung	ergänzende Angaben
Eingangssignal wird gesetzt	Angabe zum Gerätetyp, an dem sich das Signal befindet. Auswahl der Platine. Auswahl des Anschlusses. 
Eingangssignal steht an	
Alarm wegen Kurzschluss	
Alarm wegen Leitungsbruch	
Signal deaktiviert durch Zeitmodell	
Signal aktiviert durch Zeitmodell	
Ausgangssignal wird gesetzt	
Ausgangssignal wird zurückgesetzt	
Tür wird geöffnet	Auswahl des Eingangs. GID wird automatisch gesetzt. 
Tür wird geschlossen	
Tür unerlaubt geöffnet	
Tür zu lange geöffnet	
Berechtigter Zutritt	Auswahl des Lesers.
Unberechtigt, kein Zutritt	
Zeimodell aktiv	Auswahl des Zeitmodells. 
Sabotage am Leser	Auswahl des Lesers. 

Bedingung	ergänzende Angaben
Sabotage am LAC	Keine zusätzlichen Angaben notwendig.
Sabotage an Signalerweiterung	Auswahl der Platine. 
Netzausfall	Keine zusätzlichen Angaben notwendig.
Netzwiederkehr	
Verbindung LAC -> APE hergestellt	
Verbindung LAC -> APE gestört	
Meldung von Leser	Auswahl der Meldung aus vordefinierter Meldungsliste. Auswahl des Lesers. 
Meldung von Gerät	Auswahl der Meldung aus vordefinierter Meldungsliste. Auswahl der Platine. 

4.4 Erweiterungsboards anlegen

Erweiterungsboards können sowohl im Dialog für die **Eingangssignale** als auch bei den **Ausgangssignalen** angelegt werden. Die Einstellungen, die in einem Dialog vorgenommen werden, werden im anderen übernommen.

Im Zutrittskontrollsystem Access PE können drei Arten von Erweiterungsboards verwendet und parametrierbar werden - alle drei Arten werden über einen der Signaldialoge bearbeitet.

- **AMC2 4W-EXT** - zur Erweiterung (Verdopplung) der Schnittstellen eines Wiegand AMCs (AMC2 4W)
- **AMC2 8I-8O-EXT** - jeweils 8 weitere Signale
- **AMC2 16I-16O-EXT** - jeweils 16 weitere Signale

Oberhalb des Listenfensters wählen Sie zunächst aus der Auswahlliste **LAC** den gewünschten Controller aus. Diese werden mit acht Signalen auf der Basisplatine (= 0) angelegt. Zur Anlage eines Erweiterungsboards betätigen Sie die Schaltfläche **I/O-Platine +/-**, die folgenden Dialog zur Anzeige bringt.



Über die Aktivierung eines oder zweier Kontrollkästchen können folgende Einrichtungen vorgenommen werden.

- **AMC Basis-Platine** (Signal 9 - 16)
Anlage eines Wiegand Erweiterungsboards **AMC2 4W-EXT**. Diese Platine enthält die gleichen Schnittstellen wie ein AMC2 4W Controller (vier Wiegand-Leserschnittstellen und jeweils acht Eingangs- und Ausgangssignale), kann aber

nicht eigenständig arbeiten, sondern muss über einen AMC2 4W angeschlossen werden.

Diese Erweiterung kann nur mit einem AMC2 4W verwendet werden!

Zu einem AMC2 4W-EXT kann zusätzlich **eine** IO-Platine konfiguriert werden.

Im Listenfeld der Eingangs- bzw. Ausgangssignale wird das Erweiterungsboard wie der Controller selbst mit der Platinen-Nr. 0 und den Signal-Nrn. 9 bis 16 angelegt.

– **AMC Erweiterungs-Platine IO8**

Platine mit acht Eingangs- und acht Ausgangssignalen als Erweiterung der Schnittstellen eines Controllers.

Diese Platine kann an jeden AMC2 Controller angeschlossen werden und bei der Verwendung mit einem AMC2 4W Controller auch mit dem Wiegand Erweiterungsboard AMC2 4W-EXT kombiniert werden.

Im Listenfeld der Eingangs- bzw. Ausgangssignale wird das Erweiterungsboard mit der Platinen-Nr. 1 und den Signal-Nrn. 1 bis 8 angelegt.

– **AMC Erweiterungs-Platine IO16**

Platine mit 16 Eingangs- und 16 Ausgangssignalen als Erweiterung der Schnittstellen eines Controllers.

Diese Platine kann an jeden AMC2 Controller angeschlossen werden und bei der Verwendung mit einem AMC2 4W Controller auch mit dem Wiegand Erweiterungsboard AMC2 4W-EXT kombiniert werden.

Im Listenfeld der Eingangs- bzw. Ausgangssignale wird das Erweiterungsboard mit der Platinen-Nr. 1 und den Signal-Nrn. 1 bis 16 angelegt.

HINWEIS!



Die hier vorgenommenen Einstellungen für die **I/O-Platinen** gelten sowohl für die Eingangs- als auch für die Ausgangssignale des jeweiligen Controllers und können in einem der beiden Dialoge vorgenommen werden.

5 Eingänge/Durchtritte

Wenn von Eingängen die Rede ist, ist stets ein Gesamtes aus mehreren Bestandteilen, die zu einer Zutrittskontrolle gehören, gemeint. Neben der Tür, die auch ein Drehkreuz, eine Schleuse, eine Schranke oder ein Aufzug sein kann, gehören dazu ein oder mehrere Leser, eventuell Taster sowie Steuereinheiten (Riegel, Motorschloss etc.). Außerdem können als zusätzliche Kontrollfunktionen noch optische oder akustische Signalgeber oder Kameras dazugehören.

5.1 Neuanlage/Änderung von Eingängen

Ein neuer Eingang kann entweder über die Schaltfläche  oder über das Kontextmenü des Listenfeldes (rechte Maustaste und die Option **Neuer Eingang** wählen) angelegt werden. Das Ändern des Namens, des Türmodells oder der Geräteadressen

kann für einen selektieren Eingang über die Schaltfläche , durch einen Doppelklick oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste und die Option **Eingang ändern** wählen) vorgenommen werden.

Eingänge neu anlegen, ändern und parametrieren  

Bezeichnung des Eingangs

Bitte LAC, GID, Türmodell und Seriennummer bzw. Adresse der Leser / DCU konfigurieren

LAC GID

Türmodell

☒ Videoverifikation Überw. Kamera

Leser-Konfiguration

	Lesertyp	Adresse (1..8)	Schreibzugriff
Zutritts-leser	RS485	1 	nur lesen

Signaldefinition

	Signalbezeichnung	an Gerät	GID / Platine	DID	Anschluss
	Türrahmenkontakt				
	Taster für Türöffnung				
	Türriegelkontakt				
	Durchtritt sperren				
	Sabotage-Eingangssignal				
	Lokale Öffnungskontrolle				
	Türöffner				
	Sperre für Gegenrichtung				
	Alarmunterdrückung				

Beim Anlegen eines neuen Eingangs wird der Name des Eingangs festgelegt. Dieser sollte eindeutig und aussagekräftig sein, da über diesen Namen die Zutrittsberechtigungen bei der Konfiguration von Gruppen vergeben werden und die Zuordnung von Einzelberechtigungen in der Personalverwaltung erfolgt.

Weiterhin ist die laufende Nummer des Controllers zu wählen, an dem der Eingang angeschlossen werden soll und die Gruppen-ID (GID). In der Regel sollte nur auf die Nummer des Controllers geachtet werden, da das Programm automatisch die nächste freie GID vorbesetzt. Das passende Türmodell muss aus einer Liste der verfügbaren Türmodelle ausgewählt werden. Die Funktionalität der einzelnen Türmodelle entnehmen Sie bitte dem **Anhang**.


Entsprechend der Variante des Türmodells werden Auswahllistenfelder für Eingangs- und/oder Ausgangsleser angezeigt, zu denen der Lesertyp aus der Liste selektiert werden muss. Jeder Leser erhält eine für den ausgewählten Controller eindeutige Adresse. Für Leser mit **Wiegand**-Schnittstelle wird lediglich die **Nummer der Schnittstelle** des Controllers angegeben, an der der Leser angeschlossen ist. Für Leser mit **RS485**-Schnittstelle ist die **eingestellte DIP-Adresse** maßgebend.



HINWEIS!

Hinweise zu dem Parameter **Schreibzugriff** sowie zu denen der Video Verifikation finden Sie in den entsprechenden Abschnitten der Dokumentation.

Mit der Schaltfläche **Gerätedaten suchen** kann eine Liste der Leser des Controllers ermittelt werden. Diese Liste wird nach der Ermittlung auf dem Bildschirm eingeblendet. Nach einer Ermittlung sind diese Daten in einem Zwischenspeicher (Cache) verfügbar und können schnell über die Schaltfläche **Gerätedaten aus Cache** abgerufen werden. Wird die Konfiguration geändert, sollte eine neue Ermittlung erfolgen, da der Cache dann nicht mehr aktuell ist.

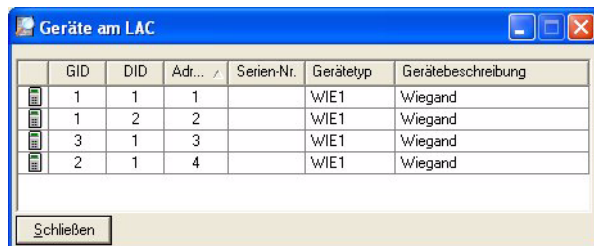

	GID	DID	Adr... /	Serien-Nr.	Gerätetyp	Gerätebeschreibung
	1	1	1		WIE1	Wiegand
	1	2	2		WIE1	Wiegand
	3	1	3		WIE1	Wiegand
	2	1	4		WIE1	Wiegand

Schließen

HINWEIS!



Achten Sie darauf, dass die Leseradressierung mit den installierten Gegebenheiten übereinstimmen. Bei Controllern des Typs **AMC-Wiegand** können Sie maximal vier Leser, bei den Typen **AMC-RS485** und **LACi** maximal acht Leser anschließen.

Verwendung der Leseradresse 9


Die Leseradresse 9 wurde als Parametrierhilfe angelegt und dient als Platzhalter bei eventuell notwendigen Umparametrierungen. Wenn Sie alle Leseradressen eines Controllers belegt haben und anschließend Umparametrierungen vornehmen müssen, können Sie einen der Leser auf Adresse 9 platzieren, um die ursprüngliche Adresse frei zu bekommen.

Beispiel: Sie wollen die Leser 4 und 7 tauschen. Da Sie nicht zwei Mal die selbe Adresse vergeben können, setzen Sie zunächst Leser 4 auf Adresse 9. Nun können Sie Leser 7 auf 4 umparametrieren und anschließend Leser 9 (= ursprünglich 4) auf 7.

Signaldefinition

Mit der Auswahl des Türmodells werden alle für dieses Türmodell in Frage kommenden und verwendbaren Eingangs- und Ausgangssignale im unteren Listenfeld angezeigt. Durch die Auswahl des gewünschten Listeneintrags und der Betätigung der Schaltfläche **+**, die sich links vom Listenfeld befindet, oder

durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag wird ein Dialog zur Definition der Signale geöffnet.

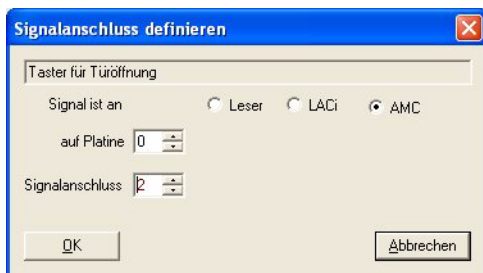

Das im Listenfeld selektierte Signal wird zur Kontrolle namentlich angezeigt. Die Verwendung des Signals ist in der Standardeinstellung auf den parametrisierten Controller eingerichtet, kann aber bei Bedarf geändert werden. Des Weiteren wird die Platine, auf der sich der Signalanschluss befindet, und die Nummer der Signalschnittstelle angegeben. Zur Nummerierung der Signale auf dem Controller oder dem Erweiterungsboard wird auf die jeweiligen Installationshandbücher verwiesen.

VORSICHT!



Sie sollten vom Techniker eine Auflistung der Signalverdrahtung verlangen, die Ihnen eine identische Parametrierung ermöglicht. Werden hier falsche Zuordnungen getroffen, kann dies erhebliche Fehlfunktionen der Türsteuerung und der Meldungsgenerierung zur Folge haben.

In dieser Maske ist der Anschluss (DCU, Leser, LACi oder AMC) auszuwählen. Bei der Angabe von DCU oder Leser ist zusätzlich GID und DID des Gerätes erforderlich. Dabei gilt folgenden Regel:

- Auswahl **Leser**
- GID = GID der Leser an dem Eingang
- DID = 1 bei ersten Eingangsleser, = 2 bei zweiten Eingangsleser = 3 bei ersten Ausgangsleser, = 4 bei zweiten Ausgangsleser
- Signalanschluss = Signal am Leser 1 ... 4
- Auswahl **LACi**

- Signalanschluss = Signal am LACi 1 ... 16
- Auswahl **AMC**
- auf Platine = Platinen-Nr. 0 oder 1
- Signalanschluss = Signal am AMC 1 ... 8 oder Erweiterungsboard 1 ... 16

Im Listenfeld werden die parametrierten Anschlüsse in den entsprechenden Spalten angezeigt. Außerdem enthält die erste Spalte verschiedene Symbole zur Zustandsanzeige der Signale:



Eingangssignal nicht gesetzt.



Eingangssignal gesetzt.



Ausgangssignal nicht gesetzt.



Ausgangssignal gesetzt.

Ein bereits definiertes Signal kann mit der Schaltfläche - gelöscht werden.

5.2 Anzeige und Parametrierung

Alle dem System bekannten Eingänge werden auf der linken Seite in einer Liste angezeigt. Wählt man mit der Maus einen Eingang aus der Liste an, werden die Daten des Eingangs in der rechten Hälfte der Maske angezeigt.

Eingänge

+	-	Name
✓		01-1 Main entrance - north
✓		01-2 Main entrance - south
✓		01-3 Entrance-3
✓		01-4 Entrance-4
✓		01-5 Entrance-5
✓		01-6 Entrance-6
✓		01-7 Entrance-7
✓		01-8 Entrance-8
✓		02-1 Entrance-4
✓		02-2 Entrance-2

Parameter des Durchtritts
LAC 2 | GID 2 | Modell 01a - Einfache Tür mit Ein- und Ausgangesleser

Optionen Tür

- Freigabezeit: 40 s (1/10 s)
- Öffnungszeit: 300 s (1/10 s)
- Kameraaufblendung: 100 s (1/10 s)
- Alarmanterdrückung vor Türöffnung: 0 s (1/10 s)
- ☐ Türöffnungskontakt
- ☐ Türriegelkontakt
- ☐ Teil einer Schleuse
- ☐ Einbruchsmeldung
- ☐ Türöffnungsmeldungen

Optionen Eingangesleser

- ☒ nur Zutrittskontrolle
- ☐ Kontext
- ☐ Geht
- ☐ Kontrolle OK
- ☐ zufällige Personenkontrolle
- ☐ Doppelzutrittsperre
- ☐ Zutritt nur als Gruppe
- ☐ Zeitmodell NICHT prüfen
- ☐ Taster für Türöffnung
- Zutrittsrate: %
- Wartezeit: min. Gruppe
- mit mindestens Personen
- mit Motoreinzug
- immer aktiv
- ☐ mit Tastatur
- ☐ Zutritt bei Schreibfehler
- ☒ Schreiben ohne Berechtigung

Optionen Ausgangsleser

- ☒ nur Zutrittskontrolle
- ☐ Kontext
- ☐ Geht
- ☐ zufällige Personenkontrolle
- ☐ Doppelzutrittsperre
- ☐ Zeitmodell NICHT prüfen
- ☐ Taster für Türöffnung
- Zutrittsrate: %
- Wartezeit: min. Gruppe
- mit mindestens Personen
- mit Motoreinzug
- immer aktiv
- ☐ mit Tastatur
- ☐ Zutritt bei Schreibfehler
- ☒ Schreiben ohne Berechtigung

Freigabe der Tür

- ☒ Normalbetrieb
- ☐ Dauerfreigabe
- ☐ mit Zeitmodell
- ☒ strikt nach Zeitmodell
- ☐ nach erster Begehrung

Zuschaltung des Motorschlösses

- ☐ über Zeitmodell
- ☐ ohne

PIN-Eingabe am Eingang

- ☐ nein
- ☐ immer
- ☐ mit Zeitmodell
- ☐ außerhalb des Zeitmodells
- ☐ außerhalb des Zeitmodells und bei erster Begehrung
- ☐ PIN oder Karte
- Tür-PIN
- Bestätigung
- mit Zeitmodell

Oberhalb des Listeneintrages befinden sich die Schaltflächen für folgende Funktionen:



Einen neuen Eingang **hinzufügen**.



Den selektierten Eingang **bearbeiten**.



Den selektierten Eingang **löschen**.

Oberhalb der Parametrierfelder werden die Anschlussoptionen des jeweiligen Eingangs angezeigt:

- LAC** Laufende Nummer des Controllers auf dem der Eingang parametrier wurde.
- GID** Nummer der Gruppe, die dieser Eingang mit seiner Tür und den Lesern bildet.
- Modell** Bezeichnung des ausgewählten Türmodells.

Diese Angaben können mit der Bearbeitungsfunktion () oder Doppelklick auf den Listeneintrag) geändert werden.

Zu einem Eingang können folgende **Tür-Optionen** parametrierbar werden:

Optionen Tür	Beschreibung
Freigabezeit in 1/10 s	Ist kein Türrahmenkontakt konfiguriert, wird der Türöffner für diese Dauer betätigt, ansonsten endet die Betätigung des Türöffners, wenn über den Kontakt erkannt wird, dass die Tür offen ist. Standardwert = 40
Öffnungszeit in 1/10 s	Maximale Zeit, welche die Tür für den Durchtritt geöffnet sein darf. Wird diese Zeit überschritten, meldet das System "Tür zu lange geöffnet". Standardwert = 300
Kameraaufblendung in 1/10 s	Ist der Durchtritt mit einer Überwachungskamera ausgerüstet, kann hier die Zeitdauer für die Ansteuerung der Kamera parametrierbar werden. Standardwert = 100
Alarmunterdrückung vor Türöffnung in 1/10 s	Dauer der Alarmunterdrückung bevor der Türöffner betätigt wird. Die Alarmunterdrückung ist nur wirksam, wenn diese Zeit größer 0 ist. Standardwert = 0

Optionen Tür	Beschreibung
Türöffnungskontakt	Ist die Tür mit einem Türrahmenkontakt versehen, ermöglicht dessen Parametrierung dem System die Überwachung des Durchtritts einer Person. Zusätzlich wird das Signal für die Türöffnung abgeschaltet, wenn über diesen Kontakt die Türöffnung erkannt wird. Über dieses Signal wird auch die Alarmunterdrückung gesteuert.
Türriegelkontakt	Ist die Tür mit einem Türriegelkontakt versehen, kann über diese Parametrierung erkannt werden, ob die Tür tatsächlich geschlossen ist.
Teil einer Schleuse	Damit kann die Tür als Teil einer Schleuse parametrierbar werden. Es wird dann über die Signale für die Schleusenverriegelung sichergestellt, dass immer nur eine Tür der Schleuse geöffnet ist. Wird eine Tür als Teil einer Schleuse parametrierbar, ist die Türsperre (Blockade) unwirksam.

Optionen Tür	Beschreibung
Einbruchsmeldung	Hier können Sie angeben, ob eine Meldung bei einer unberechtigten Türöffnung erzeugt werden soll. Voraussetzung dafür ist die Existenz eines Türöffnungskontakts .
Türöffnungsmeldungen	Das System kann jede Türöffnung melden, wenn ein Türöffnungskontakt vorhanden ist. Hier können Sie parametrieren, ob das Öffnen und Schließen der Tür gemeldet werden soll.

Zu einem Eingang können folgende **Leser-Optionen** parametriert werden:

Optionen Leser Eingangs- und Ausgangsleser	Beschreibung
nur Zutrittskontrolle	Es werden bei der Begehung über diesen Leser nur Zutrittsmeldungen erzeugt.
Kommt	Bei einer Begehung an diesem Ausweisleser wird zusätzlich eine Kommt-Buchung für die Zeiterfassung generiert und die Person als anwesend markiert.

Optionen Leser Eingangs- und Ausgangsleser	Beschreibung
Geht	Bei einer Begehung an diesem Ausweisleser wird zusätzlich eine Geht-Buchung für die Zeiterfassung generiert und die Person als abwesend markiert. Hinweis: Buchungen, die an Lesern vorgenommen werden, die für die Zeiterfassung parametrierung wurden, werden in einer täglich neu angelegten Datei im Verzeichnis C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Export (= Standardpfad) gespeichert.
Zeitbuchungen werden kontinuierlich in einer Datei TA.ACT gesammelt und jede Minute für einen zeitnahen Export in einer Datei TA.DAT übertragen. Zum Zeitpunkt des Exports wird diese Datei umbenannt und mit dem Tagesdatum versehen: TA_<Tagesdatum: yyyyymmdd>.dat. Sie kann mit einem Editor geöffnet und bearbeitet werden. Die einzelnen Angaben sind durch Semikolon voneinander getrennt und können somit auch in anderen Anwendungen bearbeitet werden. Zu jeder Buchung werden folgende Daten ausgegeben: Name; Vorname; Firma; Personal-Nr.; Ausweis-Nr.; Zusatzfelder 1-10 (sofern parametrierung); Bezeichnung des Durchtritts; Datum (yyyyymmdd); Uhrzeit (hhMMss sowie ggf. einem "s" als Kennzeichen der Sommerzeit); Richtung als numerischer Wert (1 = Eingang, 2 = Ausgang); Richtung als Textstring (ENTER, LEAVE)	

Optionen Leser Eingangs- und Ausgangsleser	Beschreibung
Kontrolle OK	Nur für Eingangsleser. Mit dieser Option kann der Leser als Freigabeleser für die zufällige Personenkontrolle eingerichtet werden, d.h. die durch die Personenkontrolle eingerichtete Sperre wird mit diesem Leser zurückgesetzt. Hinweis: Es sollte darauf geachtet werden, dass der Freigabeleser nicht gleichzeitig auch Auswahlleser für die zufällige Personenkontrolle ist.
Zufällige Personenkontrolle - Zufallsrate	Mit dieser Option kann der Leser als Auswahlleser für die zufällige Personenkontrolle eingerichtet werden. Neben der Aktivierung des Kontrollkästchen ist der Prozentsatz (1 bis 99) der Zufallsrate anzugeben. Werden keine Angaben gemacht, findet eine 100%-ige Kontrolle statt. Hinweis: Es sollte darauf geachtet werden, dass der Auswahlleser nicht gleichzeitig auch Freigabeleser für die zufällige Personenkontrolle ist.
mit Tastatur	Diese Option sollte aktiviert werden, wenn der Leser über eine Tastatur verfügt.

Optionen Leser Eingangs- und Ausgangsleser	Beschreibung
Doppelzutrittssperre - Wartezeit - Gruppe	Bei dieser Option wird, entsprechend der eingerichteten Wartezeit, eine Sperre für die wiederholte Buchung mit dem selben Ausweis eingerichtet. Angabe der Wartezeit in Minuten von 1 bis 999. Mehrere Leser können zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Die Doppelzutrittssperre gilt dann für alle Leser dieser Gruppe. Mögliche Werte: zwei Zeichen 0 - 9 und/oder A - Z
Zutritt nur als Gruppe - mit mindestens ... Personen	Nur für Eingangsleser . Erst, wenn die eingestellte Anzahl Personen berechtigt an einem Leser gebucht haben, wird Zutritt gewährt. Mögliche Werte: 2 bis 6
Zeitmodell NICHT prüfen	In der Standardeinstellung werden zugewiesene Zeitmodelle geprüft. Soll dies an bestimmten Leser nicht erfolgen, kann über die Aktivierung dieser Option die Prüfung ausgeschaltet werden.
mit Motoreinzug	Diese Option sollte aktiviert werden, wenn der Leser über einen Karteneinzug verfügt.

Optionen Leser Eingangs- und Ausgangsleser	Beschreibung
Taster für Türöffnung - immer aktiv	Hier kann für den Ein-/Ausgang die Erkennung eines Eingangssignals parametrierbar werden, über welches die Tür geöffnet wird. Der Anschluss des Signals kann an einen Taster erfolgen, wenn z.B. kein Ausgangsleser vorhanden ist, oder auch an eine Telefonanlage, wenn darüber die Tür geöffnet werden soll. immer aktiv - bei normaler Einstellung funktioniert der Türtaster bei aktivierter GMA nicht, so dass der überwachte Bereich nicht verlassen werden kann. Mit dieser Option bleibt der Türtaster, auch nach einer Scharfschaltung, funktionsbereit. Diese Funktion betrifft auch einen Ausgangsleser, wenn ein Türtaster aktiviert ist.
Zutritt bei Schreibfehler und Schreiben ohne Berechtigung	siehe: Offline Schließanlage

HINWEIS!

Kontrollen, die über die Basisprüfungen von Berechtigungen und Zeitmodellen hinausgehen (Zutrittsfolgekontrolle, Doppelzutrittsperre, Mitarbeiterauslösung), werden vom LAC Subsystem Prozess durchgeführt. Zur Gewährleistung dieser Funktionen muss der Access PE Server ständig laufen (24 Stunden/Tag - 7 Tage/Woche).

Die **Türfreigabe** kann wie folgt konfiguriert werden:

Freigabe der Tür	Beschreibung
Normalbetrieb	Die Tür ist geschlossen und wird nur geöffnet, wenn eine berechtigte Person ihren Ausweis am Leser präsentiert.
Dauerfreigabe	Die Tür ist permanent offen.
mit Zeitmodell	Die Dauerfreigabe der Tür erfolgt über das angegebene Zeitmodell in folgenden Varianten: – strikt nach Zeitmodell: In den Zeitintervallen des Modells ist die Tür offen. – nach erster Begehung: Nach der ersten Begehung innerhalb eines Zeitintervalls des Modells bleibt die Tür bis zum Ende des Intervalls geöffnet.
Zuschaltung des Motorschlosses über Zeitmodell	Hier kann ein zuvor definiertes Zeitmodell ausgewählt werden, über welches das Motorschloss einer Tür angesteuert wird (in der Regel außerhalb der normalen Geschäftszeit).

Die **PIN-Code-Eingabe** am Eingangsleser kann wie folgt konfiguriert werden:

PIN-Code	Beschreibung
nein	Keine PIN erforderlich.
immer	Die PIN muss immer eingegeben werden.

PIN-Code	Beschreibung
mit Zeitmodell	Die Eingabe der PIN wird über das Zeitmodell in folgenden Varianten gesteuert: – außerhalb des Zeitmodells: Außerhalb der Intervalle des Zeitmodells muss die PIN eingegeben werden. – außerhalb des Zeitmodells und bei erster Begehung: Außerhalb der Intervalle des Zeitmodelle und bei der ersten Begehung einer Person innerhalb eines Intervalls muss die PIN eingegeben werden.
PIN oder Karte	Bei aktivierter Funktion kann der Zutritt sowohl mit der alleinigen Eingabe einer Tür-PIN als auch mit einem Ausweis erfolgen.
Tür-PIN	Eingabemöglichkeit für eine Tür-PIN - 4 bis 8 stellig (Paramtereinstellung - Allgemeine Systemeinstellungen)
Bestätigung	Wiederholung der Tür-PIN.
mit Zeitmodell	Die Möglichkeit der alternativen PIN-Eingabe kann über ein Zeitmodell auf bestimmte Tage bzw. Tageszeiten eingeschränkt werden.

**HINWEIS!**

Die Varianten **Identifikations-** und **Tür-PIN** können bei Türmodellen mit GMA Scharfschaltung (TM 10 und 14) nicht verwendet werden.

5.3 Türmodelle mit Besonderheiten

Einige Türmodelle erfordern besondere Angaben zu ihrer Einrichtung oder spezielle Verfahrensweisen bezüglich ihrer Verwendung.

Türmodell 07 - Aufzug

Bei der Auswahl dieser Türmodelle wird der Dialog um Eingabefelder erweitert, die die Einrichtung von Etagen ermöglicht.

Etagen am Aufzug

LAC-Signal	Name der Etage	Eingabe am Leser
1 - 1	Paterre	1
1 - 2	1. Etage	2
1 - 3	2. Etage	3
1 - 4	3. Etage	4
1 - 5	4. Etage	5
1 - 6	Serverraum	6
1 - 7	Kantine	7
1 - 8		
1 - 9		
1 - 10		
1 - 11		
1 - 12		
1 - 13		
1 - 14		
1 - 15		
1 - 16		


Maximal können 16 Etagen eingerichtet werden. Die hier definierten Etagen können als **Zutrittsberechtigungen** vergeben werden.

Türmodell 14 - Tür mit GMA-Steuerung

Die Anlage dieser Türmodelle entspricht der aller anderen. Hierbei werden aber, neben der Zutrittsberechtigung für den Eingang, **Berechtigungen für die Scharf- und Unscharfschaltung** eingerichtet, die getrennt voneinander zugewiesen werden können.

6 Raumzonen

Die Raumzonenkonfiguration ermöglicht sowohl die Ortsverfolgung von Personen als auch die Überwachung der korrekten Zutrittsfolge. Damit kann verhindert werden, dass eine Person eine Raumzone betritt, ohne zuvor den diesen Raumbereich umschließenden Bereich betreten zu haben. In der Regel kommt diese Funktion nur bei Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen zum Einsatz.

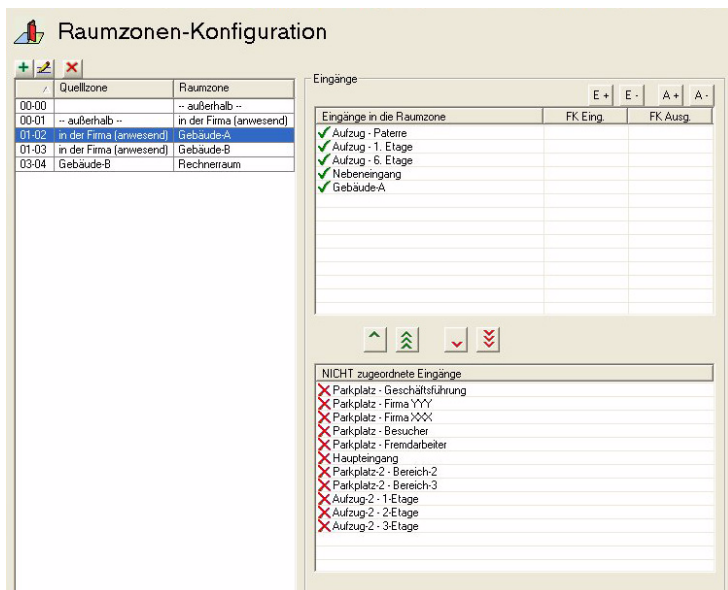

Auf der linken Seite werden alle bereits eingerichteten Raumzonen in einer Liste angezeigt.

Oberhalb des Listenfeldes befinden sich die Schaltflächen für folgende Funktionen:



Eine neue Raumzone **hinzufügen**.



Die selektierte Raumzone **bearbeiten**.



Die selektierte Raumzone **löschen**.


Das System erhält bei der Installation über die Standard Konfiguration die Raumzone **--außerhalb--**. Dieser Raumzone können keine Eingänge zugewiesen werden, da hiermit der unkontrollierte Bereich definiert ist.

Ausgehend von dieser vorinstallierten Raumzone können nun weitere Bereiche definiert werden. Diese Raumzonen müssen nicht mit tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen, sondern sind rein virtuelle Einrichtungen. Diese Bereiche können ein oder mehrere Gebäude (z.B. Raumzone Firma XXX) oder auch nur einzelne Etagen oder Räume umfassen.

HINWEIS!



Die Neuanlage von Raumzonen erfolgt auf der Basis vorhandener Listeneinträge. Die **Raumzone** eines selektierten Listeneintrags wird zur **Quellzone** der neuen Raumzone. Diese Voreinstellung kann nicht geändert werden, so dass bei der Neuanlage von Raumzonen darauf zu achten ist, dass der Listeneintrag mit der Raumzone, die zur Quellzone werden soll, selektiert wurde.

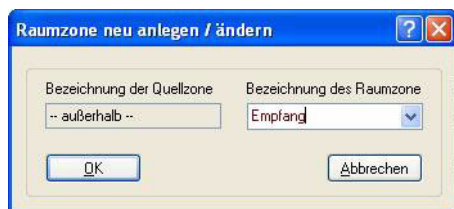

Die Bezeichnung der Raumzone kann aus einer Liste der bereits eingerichteten Raumzonen selektiert oder als Neueintrag angegeben werden.

Die Raumzonen müssen so konfiguriert werden, dass eine Begehung von einer Raumzone zur nächsten auch tatsächlich gewährleistet ist und dass keine "Lücken" entstehen.

Beispiel:

Von der vordefinierten Raumzone **--außerhalb--** gelangt man z.B. über den Haupteingang zur Raumzone **Empfang**. Von dort zu den Gebäuden A, B und C. Somit müssen Raumzonen

eingerichtet werden, die von der Quellzone **Empfang** zu den Gebäuden A, B und C führen.

Nach der Anlage einer Raumzone muss dieser mindestens ein Eingang zugewiesen werden, damit Begehungen zu dieser Raumzone möglich werden. Dazu stehen zwei Listenfelder auf der rechten Dialogseite zur Verfügung.

Eingänge zu Raumzone	FK Eing.	FK Ausg.

NICHT zugeordnete Eingänge

- ☒ Haupteingang
- ☒ Gebäude A
- ☒ Zellerfassung
- ☒ Gebäude B
- ☒ Gebäude C

Im Listenfeld **NICHT zugeordnete Eingänge** sind alle verfügbaren, d.h. noch keiner Raumzone zugewiesenen, Eingänge aufgeführt. Durch einen Doppelklick auf den

gewünschten Eintrag oder über die Schaltfläche  wird der

Eingang dieser Raumzone zugewiesen. Die Schaltfläche  fügt alle Einträge der unteren Liste der oberen zu.

Über die Schaltflächen  und  kann eine Zuweisung zu Raumzonen wieder rückgängig gemacht werden.

Eingänge

E + E - A + A -

Eingänge zu Raumzone	FK Eing.	FK Ausg.
✓ Haupteingang	aktiv	aktiv
✓ Zeiterfassung		

↑ ↑ ↓ ↓

NICHT zugeordnete Eingänge

- ✗ Gebäude A
- ✗ Gebäude B
- ✗ Gebäude C



HINWEIS!

Eingänge können nur einer Raumzone zugewiesen werden.

Haben Sie bestimmte Eingänge einer Raumzone zugewiesen, enthält die Liste der **NICHT zugeordneten Eingänge** bei der Einrichtung weiterer Raumzonen diese Einträge nicht mehr.
Zutrittsfolgekontrolle

Wenn Sie in Ihrem System Zutrittsfolgekontrolle nutzen möchten, müssen Sie die Eingangs- und/oder Ausgangsleser dazu aktivieren. Selektieren Sie in der Liste **Eingänge zu Raumzone** den betreffenden Eintrag und aktivieren Sie den

Eingangsleser über die Schaltfläche  und den Ausgangsleser über . Aktivierte Leser können über die entsprechenden Schaltflächen  und  wieder deaktiviert werden. Diese Funktionen sind auch über die Kontextmenüs (rechte Maustaste) der Listeneinträge erreichbar.

HINWEIS!

Kontrollen, die über die Basisprüfungen von Berechtigungen und Zeitmodellen hinausgehen (Zutrittsfolgekontrolle, Doppelzutrittssperre, Mitarbeiterauslösung), werden vom LAC Subsystem Prozess durchgeführt. Zur Gewährleistung dieser Funktionen muss der Access PE Server ständig laufen (24 Stunden/Tag - 7 Tage/Woche).

7 Personalgruppen

Die Personalgruppen dienen zur sinnvollen Strukturierung Ihres Unternehmens. Diese Definition kann u.a. für die Vergabe von Standard-Zutrittsberechtigungen bei der Neueingabe von Personen genutzt werden.

Auf der linken Seite werden alle bereits eingerichteten Personalgruppen in einer Liste angezeigt.

Oberhalb des Listenfeldes befinden sich die Schaltflächen für folgende Funktionen:



Eine neue Personalgruppe **hinzufügen**.



Die selektierte Personalgruppe **bearbeiten**.



Die selektierte Personalgruppe **löschen**.

Das System wird mit den Standard Personalgruppen **Mitarbeiter** und **Besucher** installiert. Diese entsprechen auch

den Filtermöglichkeiten in der **Personalverwaltung** der Access PE.


Zur Neuanlage von Personalgruppen wird über die Schaltfläche



zunächst der Dialog zur Angabe der Bezeichnung geöffnet.



Auf diese Weise können Sie auch Ihr Eigenpersonal differenzieren (z.B. Angestellte, Arbeiter, Reinigung) und diesen Gruppen im Dialog **Zutrittsberechtigungsgruppen** Standardberechtigungen zuweisen. Bei der Neuanlage von Personendaten werden mit der Auswahl einer dieser Personalgruppen die Standardberechtigungen automatisch zugewiesen.

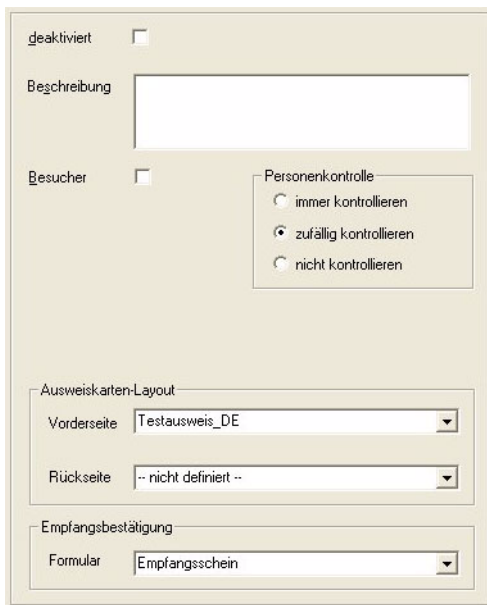

Zur selektierten Personalgruppe können auf der rechten Dialogseite folgende Angaben festgelegt werden:

Einstellung	Beschreibung
deaktiviert	Die Deaktivierung einer Personalgruppe dient zur Vorbereitung des Löschens. Diese Personalgruppe kann dann keiner Person mehr zugeordnet werden, ist aber noch existent. Note: Eine Personalgruppe sollte erst dann gelöscht werden, wenn dieser Gruppe keine Person mehr zugeordnet ist.
Beschreibung	Zu jeder Personalgruppe können Sie eine ausführliche Beschreibung hinterlegen.
Besucher	Zusätzlich kann die Personalgruppe als Besucher klassifiziert werden. Die Listenansicht der Personalverwaltung kann über die Filter alle Personen , Personal und Besucher angepasst werden. Personalgruppen, die hier die Kennzeichnung Besucher erhalten, werden bei der Auswahl dieses Filters angezeigt, ansonsten zum Filter Personal .


Einstellung	Beschreibung
Personenkontrolle – immer kontrollieren – zufällige Personenkontrolle – nicht kontrollieren	Gilt nur für Leser, die als Auswahlleser für die zufällige Personenkontrolle (Abschnitt 5.2 Anzeige und Parametrierung) eingerichtet wurden. Die Optionen haben folgende Bedeutung: = die Zufallsrate wird für diese Personalgruppe nicht berücksichtigt = Kontrolle entsprechend der angegebenen Zufallsrate = diese Personalgruppe wird nie kontrolliert
Ausweiskarten-Layout Vorderseite Rückseite	Zur Erstellung der Ausweise ist die Auswahl eines Layouts notwendig. Für jede Personalgruppe können spezielle Layouts erstellt und zugewiesen werden. Die Auswahl eines Layouts für die Rückseite ist optional.
Empfangsbestätigung - Formular	Die Ausgabe eines Ausweises kann ggf. nur gegen die Unterzeichnung einer Empfangsbestätigung erfolgen. Für jede Personalgruppe kann diese unterschiedlich gestaltet sein und hier zugewiesen werden.

8 Zutrittsberechtigungsgruppen

Zutrittsberechtigungsgruppen erleichtern die administrativen Aufgaben des Systembetreuers und -bedieners, indem einzelne Eingänge, die in ihren Zutrittsanforderungen (Personenkreis, zeitliche Begrenzung etc.) ähnlich sind oder die räumlich eng zusammen- bzw. hintereinander liegen, in beliebiger Anzahl zu Gruppen zusammengefasst und in einem Arbeitsschritt Personen zugewiesen werden können.

8.1 Anlegen und zuweisen

Mit der Definition von Zutrittsberechtigungsgruppen können einzelne Eingänge zu Gruppen zusammengefasst werden. Die Vergabe von Berechtigungen in der Personalverwaltung erfolgt dann durch die Zuordnung einer oder mehrerer solcher Gruppen.

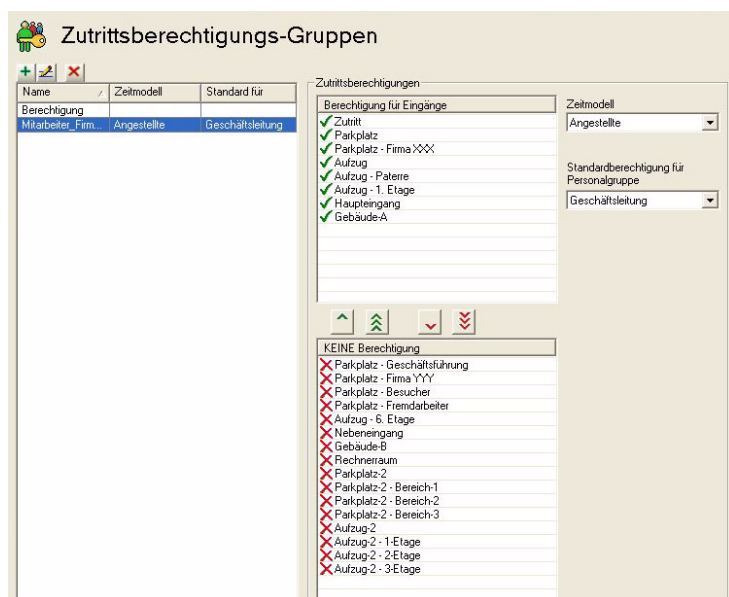

Auf der linken Seite werden alle bereits eingerichteten Zutrittsberechtigungsgruppen in einer Liste angezeigt.

Oberhalb des Listenfeldes befinden sich die Schaltflächen für folgende Funktionen:



Eine neue Zutrittsberechtigungsgruppe
hinzufügen.



Die selektierte Zutrittsberechtigungsgruppe
bearbeiten.




Die selektierte Zutrittsberechtigungsgruppe
löschen.

Über die Schaltfläche  wird ein Dialog zur Angabe der Bezeichnung für eine neue Zutrittsberechtigungsgruppe geöffnet.



Zum selektierten Listeneintrag können anschließend auf der rechten Dialogseite die Eingänge zugewiesen werden.

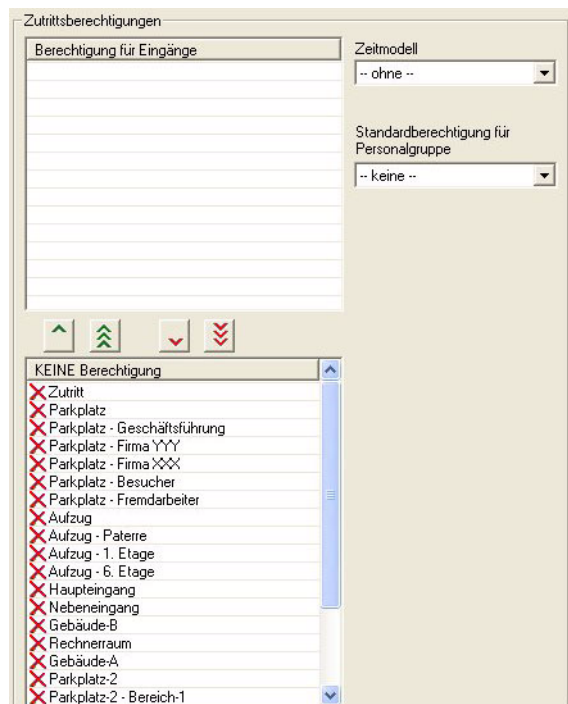

Aus der unteren Liste **KEINE Berechtigung** werden die gewünschten Eingänge über die Schaltfläche  oder einem Doppelklick auf den Listeneintrag in die obere Liste übertragen und somit dieser Zutrittsberechtigungsgruppe hinzugefügt. Die

Schaltfläche  weist alle Eingänge in einem Schritt zu.

Über die Schaltflächen  und  kann eine Zuweisung zu Zutrittsberechtigungsgruppen wieder rückgängig gemacht werden.



VORSICHT!

Nachträgliche Änderungen bei der Zuweisung von **Eingängen** und **Zeitmodellen** wirken sich auch auf bereits zugewiesene Berechtigungen aus.

Jeder Gruppe kann ein **Zeitmodell** zugeordnet werden, welches die Gültigkeit der Berechtigungen eingeschränkt. Beachten Sie die **Anwendung von Zeitmodellen** (Abschnitt 11 Zeitmodelle) in der Access PE.

HINWEIS!



Kennzeichnen Sie die Zutrittsberechtigungsgruppen, denen Sie Zeitmodelle zugewiesen haben, in den Bezeichnungen, indem Sie z.B. den Zusatz **ZM** verwenden. Bei der Zuweisung in der Personalverwaltung sind diese von unbeschränkten Berechtigungen dann besser zu unterscheiden.

Zusätzlich kann eine Gruppe als **Standardberechtigung für eine Personalgruppe** (z.B. Mitarbeiter bzw. Besucher) definiert werden. Die Zutrittsberechtigungsgruppe wird dann automatisch bei der Neueingabe einer Person in der


Personalverwaltung entsprechend der gewählten Personengruppe zugewiesen.

8.2 Spezielle Berechtigungen

Die Türmodelle 07 und 14 benötigen bereits bei ihrer **Anlage** zusätzliche Angaben (*Abschnitt 5.3 Türmodelle mit Besonderheiten*). Aber auch in Bezug auf ihre Zuweisung und Nutzung als Berechtigung unterscheiden sie sich von den übrigen Türmodellen.

Türmodell 07: Aufzug

In der Liste der verfügbaren Berechtigungen ist für den Aufzug und für jede definierte Etage ein Eintrag vorhanden.

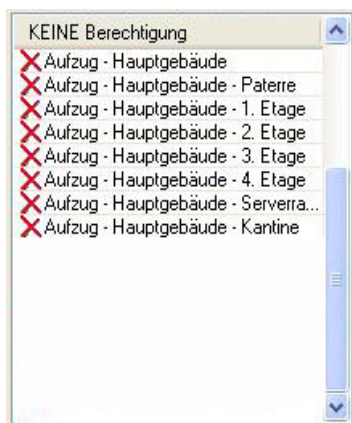

Bei der Zusammenstellung von Zutrittsberechtigungsgruppen müssen der **Aufzug** als Berechtigung für den Leser und **mindestens eine Etage** zugewiesen werden.

Zutrittsberechtigungen

Berechtigung für Eingänge

- ✓ Aufzug - Hauptgebäude
- ✓ Aufzug - Hauptgebäude - Paterre
- ✓ Aufzug - Hauptgebäude - 1. Etage
- ✓ Aufzug - Hauptgebäude - 4. Etage
- ✓ Aufzug - Hauptgebäude - Kantine

↑ ↑ ↓ ↓

KEINE Berechtigung

- ✗ Aufzug - Hauptgebäude - 2. Etage
- ✗ Aufzug - Hauptgebäude - 3. Etage
- ✗ Aufzug - Hauptgebäude - Serverra...

Zeitmodell: -- ohne --

Standardberechtigung für Personalgruppe: -- keine --

Alle Berechtigungen zuweisen

Alle Berechtigungen entziehen

Türmodell 14: GMA-Scharfschaltung

In der Liste der verfügbaren Berechtigungen ist für den Eingang und für Scharf- sowie die Unscharfschaltung ein Eintrag vorhanden.

KEINE Berechtigung

- ✗ Sicherungsbereich
- ✗ Sicherungsbereich - GMA aus
- ✗ Sicherungsbereich - GMA ein

Diese können unabhängig voneinander zugewiesen werden.
Wird nur die Berechtigung für den Eingang zugewiesen, kann die betreffende Person keine Scharf- oder Unscharfschaltungen vornehmen, sondern lediglich diesen Durchtritt benutzen.
Werden dagegen nur die Scharf- und/oder Unscharfschalteberechtigungen zugewiesen, kann die betreffende Person zwar scharf und unscharf schalten, diesen Durchtritt aber nicht benutzen.

Zutrittsberechtigungen

Berechtigung für Eingänge

✓ Sicherungsbereich

↑ ↓ ↕ ↕

KEINE Berechtigung

✗ Sicherungsbereich - GMA aus

✗ Sicherungsbereich - GMA ein

Zeitmodell

-- ohne --

Standardberechtigung für Personalgruppe

-- keine --

Alle Berechtigungen zuweisen

Alle Berechtigungen entziehen

Zutrittsberechtigungen

Berechtigung für Eingänge

- ✓ Sicherungsbereich - GMA aus
- ✓ Sicherungsbereich - GMA ein

↑ ↑ ↓ ↓

KEINE Berechtigung

- ✗ Sicherungsbereich

Zeitmodell: -- ohne --

Standardberechtigung für Personalgruppe: -- keine --

Alle Berechtigungen zuweisen

Alle Berechtigungen entziehen

9 **Feier- und Sondertage**

Wozu werden Feier-/Sondertage benötigt?

Die in diesem Dialog definierten Tage sollen bei ihrer Verwendung in den Zeitmodellen abweichend von dem Wochentag, auf den sie fallen, eine andere zeitliche Regelung erhalten. Das dem Feier-/Sondertag zugewiesene Tagesmodell wird anstelle des für den Wochentag geplanten Tagesmodells verwendet.

Die vorkonfigurierte Liste kann nach Belieben geändert und ergänzt werden. Nicht benötigte Feier-/Sondertage können deaktiviert oder gelöscht werden, so dass an diesen Tagen das normale Tagesmodell des jeweiligen Wochentages gilt. Nicht vorhandene - vor allem kundenspezifische - Feier-/Sondertage können hinzugefügt und individuell definiert werden.

Dadurch wird erreicht, dass die Perioden der Zeitmodelle klein gehalten werden können und nur die Tage umfassen, die in ihrer Abfolge voneinander abweichen, so dass der Kalender von Periode zu Periode und von Jahr zu Jahr fortgeschrieben werden kann. Ohne Feier-/Sondertage, müsste in den Zeitmodellen immer das ganze Jahr definiert und für jedes Jahr erneuert werden.

9.1 **Anlegen und ändern**

In Access PE sind die in Deutschland geltenden Feiertage bereits vorkonfiguriert. Diese können, falls sie für bestimmte Bundesländer nicht gelten, deaktiviert werden.

Feier- und Sondertage

Name	Datum
Neujahr	01.01.*
Heilige Drei Könige	06.01.*
Weiberfastnacht	@easter-52
Rosenmontag	@easter-48
Karnevalsdienstag	@easter-47
Gründonnerstag	@easter-3
Karfreitag	@easter-2
Ostersonntag	@easter
Ostermontag	@easter+1
Maifeiertag	01.05.*
Himmelfahrt	@easter+39
Pfingstsonntag	@easter+49
Pfingstmontag	@easter+50
Fronleichnam	@easter+60
Maria Himmelfahrt	15.08.*
Tag der deutschen Einheit	03.10.*
Reformationstag	31.10.*

☐ deaktiviert

Kategorie Feiertag

☐ höhere Priorität als Samstag/Sonntag

Datum 01.01.*

Oberhalb des Listeneintrages befinden sich die Schaltflächen für folgende Funktionen:



Einen neuen Feiertag/Sondertag **hinzufügen**.



Den selektierten Feiertag/Sondertag **bearbeiten**.



Den selektierten Feiertag/Sondertag **löschen**.

HINWEIS!



Es wird empfohlen, die vorkonfigurierten Feier- und Sondertage, vor allem die, mit **variablem Datum**, nicht zu löschen, sondern zu deaktivieren, wenn sie nicht verwendet werden sollen.

Feier- und Sondertage mit variablen Daten können per Dialog nicht mehr angelegt werden.

Über die Schaltfläche , wenn Sie einen weiteren Feier- oder Sondertag hinzufügen wollen, oder , wenn Sie einen bestehenden Listeneintrag namentlich verändern wollen, wird zunächst ein Dialogfenster zur Angabe der Feiertagsbezeichnung eingeblendet.



Mit der Bestätigung über die Schaltfläche **OK** wird die neue oder geänderte Bezeichnung im Listenfeld angezeigt. Rechts neben dem Listenfeld werden die spezifischen Parameter des in der Liste selektierten Feier- oder Sondertages festgelegt.

deaktiviert	Bestimmt, ob der Feier-/Sondertag im Kalender berücksichtigt wird oder nicht.
Kategorie	Sie können die aktiven Feier-/Sondertage in elf Kategorien (Feiertag, Sondertag Typ 1 bis 10) unterteilen und bei der Erstellung der Zeitmodelle jeder Kategorie spezielle Tagesmodelle zuweisen.
höhere Priorität als Samstag/Sonntag	Legt fest, was passieren soll, wenn ein jährlich wiederkehrender Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag fällt. Ist die Option aktiviert, gilt auch an Samstagen/Sonntagen das Tagesmodell, das dem Feiertag zugeordnet ist, im anderen Fall hat das Tagesmodell für Samstag/Sonntag den Vorrang.
Datum	Handelt es sich um einen jährlich wiederkehrenden Feiertag, müssen Sie statt einer Jahreszahl einen * eingeben. Eigene Feier-/Sondertage haben immer feste Daten.

10 Tagesmodelle

Wozu werden Tagesmodelle benötigt?

Tagesmodelle regeln einen fiktiven Tagesablauf. Ohne dass ein konkreter Wochentag definiert wird, gibt ein Tagesmodell an, zu welchen Tageszeiten Zutritt gewährt werden soll bzw. nicht. Es müssen also für jeden abweichenden Tagesablauf eigene Tagesmodelle erstellt werden.

Zur Definition können drei Intervalle mit den Anfangs- und Endzeiten verwendet werden. Die definierten Intervalle aktivieren je nach Verwendung die entsprechende Funktion. Mit der Verwendung der Tagesmodelle in den Zeitmodellen werden diese konkreten Tagen der Periode zugeordnet.

10.1 Anlegen und ändern

Dieser Dialog dient der Anlage und Bearbeitung der Tagesmodelle, die in den Zeitmodellen verwendet werden.

Tagesmodelle

Intervalle bitte aufsteigend angeben

Nr.	Name
1	Montag-Freitag
2	Samstag
3	Wochentag
4	Wochenende

1. Intervall

von 07:00

bis 19:00

2. Intervall

von

bis

3. Intervall

von

bis

Auf der linken Seite werden alle eingerichteten Tagesmodelle in einer Liste angezeigt.

Oberhalb des Listenfeldes befinden sich die Schaltflächen für folgende Funktionen:



Ein neues Tagesmodell **hinzufügen**.



Das selektierte Tagesmodell **bearbeiten**.



Das selektierte Tagesmodell **löschen**.

Zur Änderung der Bezeichnung eines selektierten Tagesmodells betätigen Sie die Schaltfläche  und zur Neuanlage .



Mit der Bestätigung der Angaben über die Schaltfläche **OK** wird die geänderte oder neue Bezeichnung im Listenfeld angezeigt. Dazu können auf der rechten Seite nun die Zeitintervalle angegeben werden, die für dieses Tagesmodell gelten sollen. Der Tagesablauf kann in bis zu drei Intervalle unterteilt werden. Die Startzeit eines Intervalls (von) muss kleiner als die Endzeit (bis) sein. Wenn Sie also Modelle erstellen möchten, die über Mitternacht hinausgehen, müssen Sie zwei Intervalle definieren:

1. Intervall: von: ... bis: 24:00
2. Intervall: von: 00:00 bis: ...

11 Zeitmodelle

Wozu werden Zeitmodelle benötigt?

Über Zeitmodelle wird der generelle Zutritt an den zugewiesenen Durchtritten auf bestimmte Tageszeiten eingeschränkt. Dies bietet die Möglichkeit, z.B. während der Nachtstunden oder an Wochenenden erteilte Berechtigungen zu entziehen oder nur mit zusätzlichen Kontrollverfahren zu erlauben.

Im Zutrittskontrollsystem Access PE können Zeitmodelle an mehreren Stellen eingesetzt werden.

In Verbindung mit ...

- **Zutrittsberechtigungsgruppen:**
Zeitmodelle können bestimmten Zutrittsberechtigungen zugewiesen werden, so dass die Benutzung der in diesen Berechtigungen enthaltenen Durchtritte nur zu den Zeiten erlaubt ist, die im Zeitmodell freigegeben sind. Gleichzeitig können auch Zutrittsberechtigungen verwendet werden, die keine zeitliche Begrenzungen haben.
- **Personen:**
Zeitmodelle, die Personen zugewiesen werden, beschränken die generelle Benutzung des Ausweises auf die freigegebenen Zeiten.
- **Controller und Erweiterungsplatinen:**
Die Meldungsgenerierung der Eingangs- und Ausgangssignale kann über Zeitmodelle geregelt werden.
- **Türen:**
Die Türfreigabe kann über Zeitmodelle gesteuert werden.
- **PIN-Code:**
Die Eingabe eines PIN-Codes als zusätzliches Kontrollmerkmal kann neben der generellen Anforderung auch nur zu den Zeiten verlangt werden, die außerhalb der Zeiten des Zeitmodells liegen.
- **Zuschaltung des Motorschlösses:**
Ein Motorschloss wird über die Zuweisung eines Zeitmodells zu den dort angegebenen Zeiten aktiviert.

Entsprechend ihrer Verwendung müssen Zeitmodelle unterschiedlich erstellt werden, da die definierten Zeiten die jeweiligen Funktionen aktivieren.

Beispiel:

Werden Zeitmodelle für Zutrittsberechtigungen oder Personen verwendet und soll mit ihnen der Zutritt an Wochentagen von 7 bis 19 Uhr und an Wochenenden von 9 bis 15 Uhr erlaubt werden, werden zwei Tagesmodelle benötigt:

1. Mit dem Intervall von 7 bis 19 Uhr.
2. Mit dem Intervall von 9 bis 15 Uhr.

Soll dagegen die Zuschaltung des Motorschlusses mittels Zeitmodell in der Form geregelt werden, dass außerhalb der oben angegebenen Zeiten das Motorschloss aktiviert wird, müssen die Tagesmodelle dieses Zeitmodells folgendermaßen eingerichtet werden:

1. Mit den Intervallen 0 bis 7 Uhr und 19 bis 24 Uhr.
2. Mit den Intervallen 0 bis 9 Uhr und 15 bis 24 Uhr.

Anwendung der Zeitmodelle

Zeitmodelle, die in irgendeiner Form mit Personendaten verknüpft sind, werden nur dann geprüft, wenn die entsprechende Standardeinstellung der Leser nicht verändert wurde und die Option **Zeitmodell NICHT prüfen** (*Abschnitt 5.2 Anzeige und Parametrierung*) deaktiviert ist.

Da es aufgrund der vielfachen Verwendungsmöglichkeiten für Zeitmodelle zu Mehrfachzuweisungen kommen kann, sind diesbezüglich folgende Regelungen zu beachten:

- Werden einer Person Eingänge über eine Zutrittsberechtigungsgruppe zugewiesen, die ein Zeitmodell hat und erhält diese Person weitere Einzelberechtigungen oder Zutrittsberechtigungsgruppen ohne Zeitmodell für die selben Eingänge, gilt die generelle

Berechtigung - d.h. das Zeitmodell wird für die betreffenden Eingänge nicht berücksichtigt.

Beispiel:

Eine Person erhält folgende Berechtigungen:

- Zutrittsberechtigungsgruppe mit den Eingängen A, B, C und D und einem Zeitmodell mit dem Intervall 9 bis 17 Uhr für jeden Tag.
- Einzelberechtigungen für die Eingänge B und D (ohne Zeitmodell).

Diese Person hat an den Eingängen A und C zwischen 9 und 17 Uhr und an den Eingängen B und D unbegrenzten Zutritt.

- Werden einer Person mehrere Zutrittsberechtigungsgruppen für die selben Eingänge, aber mit unterschiedlichen Zeitmodellen, zugewiesen, wird die Gesamtmenge der Zeitintervalle gebildet.

Beispiel:

Eine Person erhält folgende Berechtigungen:

- Zutrittsberechtigungsgruppe mit den Eingängen A, B, C und D und einem Zeitmodell mit dem Intervall 7 bis 13 Uhr für jeden Tag.
- Zutrittsberechtigungsgruppe mit den Eingängen B, D, E und F und einem Zeitmodell mit dem Intervall 9 bis 17 Uhr für jeden Tag.

Diese Person hat an den Eingängen A und C zwischen 7 und 13 Uhr, an den Eingängen B und D zwischen 7 und 17 Uhr und an den Eingängen E und F zwischen 9 und 17 Uhr Zutritt.

- Werden einer Person Zutrittsberechtigungsgruppen mit Zeitmodellen zugewiesen und erhält diese Person

zusätzlich ein Zeitmodell für die Benutzung des Ausweises, wird die Schnittmenge der definierten Intervalle gebildet.

Beispiel:

Eine Person erhält folgende Berechtigungen:

- Zutrittsberechtigungsgruppe mit den Eingängen A, B, C und D und einem Zeitmodell mit dem Intervall 7 bis 13 Uhr für jeden Tag.
- Zutrittsberechtigungsgruppe mit den Eingängen B, D, E und F und einem Zeitmodell mit dem Intervall 9 bis 17 Uhr für jeden Tag.
- **Ein Zeitmodell mit dem täglichen Intervall von 11 bis 19 Uhr.**

Diese Person hat an den Eingängen A und C von 11 bis 13 Uhr, an den Eingängen B, D, E und F von 11 bis 17 Uhr Zutritt.

11.1 Anlegen und ändern

Mit diesem Dialog werden Zeitmodelle erstellt, die, je nach Einsatz, bestimmte Systemeintrichtungen aktivieren.

Nr.	Name
1	Angestellte
2	Arbeiter

Montag	Wochentag	Sonntag 1	-- ohne --
Dienstag	Wochentag	Sonntag 2	-- ohne --
Mittwoch	Wochentag	Sonntag 3	-- ohne --
Donnerstag	Wochentag	Sonntag 4	-- ohne --
Freitag	Wochentag	Sonntag 5	-- ohne --
		Sonntag 6	-- ohne --
Samstag	Wochenende	Sonntag 7	-- ohne --
Sonntag	Wochenende	Sonntag 8	-- ohne --
		Sonntag 9	-- ohne --
Feiertag	Wochenende	Sonntag 10	-- ohne --

Auf der linken Seite werden alle bereits eingerichteten Zeitmodelle in einer Liste angezeigt.

Oberhalb des Listenfeldes befinden sich die Schaltflächen für folgende Funktionen:



Ein neues Zeitmodell **hinzufügen**.




Das selektierte Zeitmodell **bearbeiten**.



Das selektierte Zeitmodell **löschen**.

Bei der Betätigung der Schaltfläche  für die Neuanlage oder der Schaltfläche  für die Änderung der Bezeichnung eines bestehenden Zeitmodells wird ein Dialogfenster zur Angabe einer Bezeichnung geöffnet.

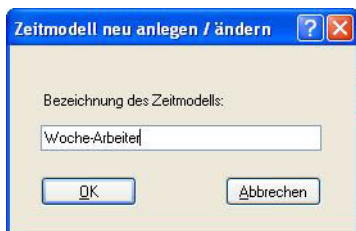

Mit der Bestätigung der Angaben über die Schaltfläche **OK** wird die geänderte oder neue Bezeichnung im Listenfeld angezeigt. Dazu können auf der rechten Dialogseite für jeden Wochentag sowie für die Kategorien Feiertag und Sondertag 1 bis 10 Tagesmodelle zugewiesen werden.

Mit den Zeitmodellen werden Perioden von einer Woche abgebildet, die sich ständig wiederholen. Dabei werden für die Wochentage die normalen Abläufe durch die Zuweisung der Tagesmodelle beschrieben. Bei der Verwendung der Zeitmodelle im Zutrittskontrollsystem werden die definierten Feier- und Sondertage zu den angegebenen Daten ebenfalls berücksichtigt und die hier zugewiesenen Tagesmodelle für die jeweilige Kategorie verwendet.

HINWEIS!

Wird bestimmten Wochentagen oder Kategorien kein spezielles Tagesmodell zugewiesen und statt dessen der Standardeintrag **<none>** belassen, werden diese Angaben wie Tagesmodelle ohne Intervalle behandelt - d.h. es wird kein Durchtritt gewährt, wenn das Zeitmodell einer Person zugewiesen wurde.

12 Anzeige- und Meldungstexte

Für jede Applikationssprache, die bei der Installation ausgewählt wurde, existiert eine Liste mit Anzeigetexte für Displayleser sowie für die Logbuchmeldungen. Die in der jeweiligen Sprachliste enthaltenen Texte werden z.B. für die Logbuchmeldungen bei der Auswahl der Applikationssprache in der Logbuchauswertung verwendet.

12.1 Anzeigetexte

Einige der Texte, die auf dem Ausweisleser angezeigt werden, können in dieser Maske geändert werden. Die Leseranzeige umfasst zwei Zeilen à 20 Zeichen.



Anzeigetexte

Sprache

DE - Deutsch ▼

	1. Zeile der Leseranzeige	2. Zeile der Leseranzeige
Standardanzeige		
Begrüßung	Guten Tag	
Verabschiedung	Auf Wiedersehen	
Berechtigt		
Keine Berechtigung	Nicht berechtigt	
GMA schärfen?	GMA schärfen?	Karte anbieten
Fenster schließen	Alle Türen und	Fenster schliessen!
GMA ist geschärft	GMA ist geschärft	
Abfrage nach PIN	Bitte PIN Code	eingeben: _
Ungültige Eingabe	Ungültige Eingabe	
Bitte warten	Bitte warten	
Leser ist offline	Offline	
Aufenthaltort falsch	Ort falsch	
zur Kontrolle	zur Kontrolle	



VORSICHT!

Bei der **Abfrage nach PIN** darf das Zeichen "_" nicht gelöscht werden. Es veranlasst das Einlesen der PIN.

Normalerweise handelt es sich bei diesen Daten, ähnlich den Personendaten, um nicht veränderbare, d.h. nicht der Sprachumsetzung unterworfenen Daten. Über die Auswahlliste **Sprache** oberhalb des Listenfeldes kann aber für jede installierte Sprachvariante der entsprechende Text angegeben

werden. Damit werden auch diese Daten bei der Umschaltung des Arbeitsplatzes auf eine andere Sprache umgesetzt.

12.2 Logbuchtexte

Sowohl den Text als auch die Kategorie zu allen Meldungen, die von den Controllern generiert werden, können Sie hier verändern.

Logbuchtexte			
Sprache DE - Deutsch			
	Kategorie	Nr.	Logbuchtext
	Ausgang	1	Kaltstart (Boot)
	Information	2	Programmstart
	Alarm	3	Sabotagekontakt geöffnet
	Meldung	4	Sabotagekontakt geschlossen
	Fehler	5	Netzausfall
	Meldung	6	Netzwiederkehr
	Fehler	7	Gerätefehler: @@@@ @@@@ @@@@
	Meldung	8	LAC im Online Betrieb
	Fehler	9	LAC im Offline Betrieb
	betriebsbereit	10	betriebsbereit
	Störung	11	gestört
	Information	12	neues Programm geladen
	Information	13	Leser mit Daten initialisiert
	Information	14	neue Adresse zugewiesen
	Fehler	15	Adresse nicht zugewiesen
	Information	16	Personaldaten neu initialisiert
	Fehler	17	ungültige Parameter erhalten
	Information	18	Programm erfolgreich übertragen
	Fehler	19	Fehler beim Programm-Download
	Einsparung	20	Parasit mit Zuhör

Nach einem Doppelklick in dem Feld **Kategorie** auf der gewünschten Zeile erhalten sie eine Auswahl der möglichen Kategorien und können die Meldungen nach Ihren Anforderungen klassifizieren.

	!	Kategorie	Nr.	Logbuchtext
		Ausgang	1	Kaltstart (Boot)
		Kein Logbuch	2	Programmstart
		Information	3	Sabotagekontakt geöffnet
		Meldung	4	Sabotagekontakt geschlossen
		Fehler	5	Netzausfall
		Alarm	6	Netzwiederkehr
		Eingang	7	Gerätefehler: @@@@
		Ausgang	8	LAC im Online Betrieb
		kein Zutritt	9	LAC im Offline Betrieb
		keine Berechtigung	10	betriebsbereit
		Störung	11	gestört
		betriebsbereit	12	neues Programm geladen
		GMA scharf	13	Leser mit Daten initialisiert
		GMA unscharf	14	neue Adresse zugewiesen
		Programmstart		
		Programmende		
		Bedieneraktion		
		Information		

Jede Kategorie wird durch ein eindeutiges Symbol in der ersten Spalte repräsentiert. Diese Symbole werden auch im Logbuch verwendet und kennzeichnen dort die eingegangenen Meldungen. Folgende Symbole und Kategorien stehen zur Unterscheidung und Klassifizierung der Meldungen zur Verfügung.

	kein Logbuch
	Information
	Meldung
	Fehler
	Alarm
	Eingang
	Ausgang
	kein Zutritt
	keine Berechtigung
	Störung
	betriebsbereit
	GMA scharf

-  GMA unscharf
-  Programmstart
-  Programmende
-  Bedieneraktion

In der zweiten Spalte (mit dem **!**) werden die Meldungen selektiert, die als spezielle Alarmmeldungen im Dialog **Alarm Management** erscheinen sollen. Mit einem Doppelklick in die entsprechende Zelle erscheint oder verschwindet die

Kennzeichnung als Alarmmeldung - . Mit der Installation werden die Meldungen der Kategorien **Alarm** und **Fehler** als Alarmmeldungen vorselektiert.

Nach einem Doppelklick in dem Feld **Logbuchtext** auf der gewünschten Zeile können Sie den angezeigten Text nach Ihren Vorstellungen modifizieren.

	Kategorie	Nr. /	Logbuchtext
	Information	1	Kaltstart (Boot)
	Information	2	Programmstart
	Alarm	3	Sabotagekontakt geöffnet
	Meldung	4	Sabotagekontakt geschlossen

Normalerweise handelt es sich bei diesen Daten, ähnlich den Personendaten, um nicht veränderbare, d.h. nicht der Sprachumsetzung unterworfenen Daten. Über die Auswahlliste **Sprache** oberhalb des Listenfeldes kann aber für jede installierte Sprachvariante der entsprechende Text angegeben werden. Damit werden auch diese Daten bei der Umschaltung des Arbeitsplatzes auf eine andere Sprache umgesetzt.

13 Zusätzliche Personaldatenfelder

Neben den fest vordefinierten Eingabefeldern für die Personaldaten, können bis zu zehn Felder frei definiert werden.

Zusätzliche Personaldatenfelder

Sprache: DE - Deutsch

Nr.	Name des Personaldatenfeldes
✓ 1	Geburtsname
✓ 2	Familienstand
✗ 3	
✗ 4	Telefon - Firma (mobil)
✓ 5	Telefon - privat
✓ 6	Telefon - privat (mobil)
✗ 7	
✗ 8	
✗ 9	Größe
✗ 10	


Das Listenfeld enthält bereits zehn Zeilen zur Definition der Zusatzfelder. Durch einen Doppelklick in das entsprechende Feld der Spalte **Name des Personaldatenfeldes** wird dieses editierbar und der gewünschte Feldname kann eingetragen werden.

	Nr.	Name des Personaldatenfeldes
✗	1	Geburtsname
✗	2	Familienstand
✗	3	
✗	4	Telefon - Firma (mobil)
✗	5	
✗	6	
✗	7	
✗	8	
✗	9	
✗	10	

**HINWEIS!**

Die Angabe eines Feldnamens aktiviert noch nicht das entsprechende Zusatzfeld. Dazu muss über einen Doppelklick oder die Schaltfläche  die Kennzeichnung der ersten Spalte in einen  erfolgen.

Sobald mindestens ein Zusatzdatenfeld aktiviert wurde, erscheint in der Personalverwaltung eine weitere Karte **Zusatzdaten**. Die Reihenfolge der Felder braucht dabei nicht eingehalten werden - für nicht aktivierte Felder werden entsprechende Lücken freigehalten.

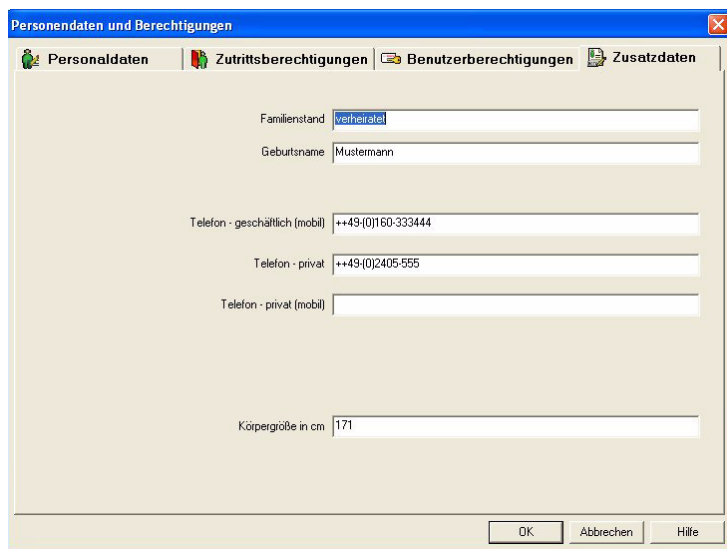

Personendaten und Berechtigungen

Personaldaten | Zutrittsberechtigungen | Benutzerberechtigungen | **Zusatzdaten**

Familienstand

Geburtsname

Telefon - geschäftlich (mobil)

Telefon - privat

Telefon - privat (mobil)

Körpergröße in cm

OK Abbrechen Hilfe

In jedem Feld können bis zu 40 beliebige Zeichen eingetragen werden.

HINWEIS!

Jedes Eingabefeld ist einem bestimmten Datenbankfeld zugeordnet, so dass nach den entsprechenden Inhalten auch selektiert werden kann bzw. die zugehörigen Berichte diese Angaben danach sortieren. Wurden bereits Datensätze angelegt, die zu bestimmten Zusatzfeldern Angaben enthalten, kann dieses Feld nicht mehr gewechselt werden, ohne einen Datenverlust in Kauf zu nehmen.

Normalerweise handelt es sich bei diesen Daten, ähnlich den Personendaten, um nicht veränderbare, d.h. nicht der Sprachumsetzung unterworfenen Daten. Über die Auswahlliste **Sprache** oberhalb des Listenfeldes kann aber für jede installierte Sprachvariante der entsprechende Text angegeben werden. Damit werden auch diese Daten bei der Umschaltung des Arbeitsplatzes auf eine andere Sprache umgesetzt.

Aktivierung/Deaktivierung der Zusatzfelder

Neben der Angabe einer Feldbezeichnung müssen die Zusatzfelder speziell aktiviert werden. Dazu wird das Zeichen der ersten Spalte durch einen Doppelklick oder über die

Schaltfläche  vom  zum  geändert.

Erst, wenn mindestens ein Feld aktiviert wurde, wird die Karte **Zusatzdaten** in der Personalverwaltung, die das definierte Feld enthält, angezeigt.

**HINWEIS!**

Es können auch Felder aktiviert werden, die keine Feldbezeichnung haben.

Aktivierte Felder können ebenfalls durch einen Doppelklick

oder über die Schaltfläche  deaktiviert werden. Der erscheinende Sicherheitshinweis gibt folgende Informationen.

ACHTUNG: Beim Deaktivieren des Feldes werden die angegebenen Feldinhalte bei den Personen nur gelöscht, wenn auch die Feldbeschreibung gelöscht wird.

Wollen Sie die Feldbeschreibung und damit die Feldinhalte bei den Personen ebenfalls löschen?

Durch die Bejahung oder Verneinung der Löschbestätigung haben Sie zwei Alternativen der Datenbehandlung.

- Nein = Deaktivieren des Feldes unter Beibehaltung des Feldnamens und der Feldinhalte.
- Ja = Deaktivieren des Feldes und Löschung des Feldnamens und der Feldinhalte.

14 Wiegand Ausweisdefinition

Mit diesem Dialog werden die Daten, die vom Leser übermittelt werden, definiert, so dass auch zu einem späteren Zeitpunkt neue Ausweisdefinitionen ins System aufgenommen werden können.

Wiegand Ausweisdefinition

Nr.	Name	Beschreibung
☒	1 HID 26	Standard Wiegand 26 Bit Code
☒	2 HID 35	HID Corporate 1000
☒	3 HID 37	HID 37 bit code, CN-H10304
☒	4 32 Bit CSN	Standard Mifare (32 Bit)
☒	5 Manual mode	Manual mode
☒	6 PIN or card	PIN or card

Ausweisdefinition

Anzahl Bits26

NameHID 26

BeschreibungStandard Wiegand 26 Bit Code

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Field	E1	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Even1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Even2																				
Odd1															X	X	X	X	X	X
Odd2																				

Legende

Parity Masken

Even 1: E1

Even 2: E2

Odd 1: O1

Odd 2: O2

Facility: F

Version: V

Kunde: K

Land: L

Codenz.: C

(max. 3 Gruppen)

(max. 1 Gruppe)

(max. 1 Gruppe)

(max. 1 Gruppe)

(max. 3 Gruppen)

Modus

Modus: 0: Facility + Codenz. [F, C]

Das Listenfeld enthält die vorhandenen Ausweisdefinitionen. Mit der Systemauslieferung werden sechs Standardeinträge angelegt, von denen die ersten vier aktiviert sind (= grüner Haken in der ersten Spalte). Bis auf die Definition **Eingabe Modus** sind alle anderen schreibgeschützt und können weder geändert noch gelöscht werden.

HINWEIS!



Bei der Verwendung von Wiegand Controllern und Lesern muss für die Nutzung der Identifikations-, Scharfschalte- und Tür-PIN die Wiegand-Ausweisdefinition **PIN oder Karte** (Nr. 6) aktiviert sein.

	Nr. /	Name	Beschreibung
✓	1	HID 26	Standard Wiegand 26 Bit Code
✓	2	HID 35	HID Corporate 1000
✓	3	HID 37	HID 37 bit code, CN-H10304
✓	4	32 Bit CSN	Standard Milare (32 Bit)
✗	5	Manual mode	Manual mode
✗	6	PIN or card	PIN or card

Zur Neuanlage wird zunächst über die Schaltfläche  ein neuer Listeneintrag erzeugt. Anhand der Herstellerangaben wird die **Anzahl Bits** und deren Codeaufteilung ausgewählt und angegeben.



HINWEIS!

Die maximale Anzahl Bits ist für jede Definition auf 64 begrenzt. Außerdem stehen für jeden Codeteil (Facility, Version, Kunde, Land und Codenummer) maximal 32 Bits zur Verfügung.

Ein eindeutiger **Name** und eine **Beschreibung** der Ausweisdefinition kann zur besseren Unterscheidung angegeben werden.

Mit der Angabe oder Auswahl der **Anzahl Bits** werden im darunterliegenden Listenfeld entsprechend der Bitzahl die Spalteneinträge und fünf vordefinierte Zeilen angezeigt, die zu jedem Spalten- und Zeileneintrag Aktivierungen einzelner Bits ermöglichen.

Für jede Spalte der Zeile **Feld** kann nun bestimmt werden, wie der jeweilige Codeteil zu interpretieren ist. Dazu werden die einzelnen Spalten dieser Zeile markiert und können mit folgenden Werten beschrieben werden, die auch in der Legende aufgelistet sind:

F	Facility: kennzeichnet den Codeteil zur Anlagenzugehörigkeit	
V	Version: Codeteil, der die Versionvariante beinhaltet	
K	Kunde: Codeteil, der den speziellen Kundencode enthält	
L	Land: Codeteil, der die Länderkennung enthält	
C	Codenr.: Codeteil, der die individuelle Ausweisnummer enthält	
E1	Even 1: Ausgleichbit für die erste Even Parity Maske	Mit der Angabe einer dieser Werte wird das Kontrollkästchen der entsprechenden Zeile aktiviert.
E2	Even 2: Ausgleichbit für die zweite Even Parity Maske	
O1	Odd 1: Ausgleichbit für die erste Odd Parity Maske	
O2	Odd 2: Ausgleichbit für die zweite Odd Parity Maske	
1	feste Bitwerte, die im Code enthalten sind	
0		

Bei der Definition **Eingabe Modus** sowie bei allen neu angelegten Definitionen kann ein so genannter **Modus** festgelegt werden, der bestimmt wie der Code gelesen wird - d.h. bei der Auswahl des Modus **PIN oder Karte** wird beispielsweise nur die Codenummer, also alles, was als **C** gekennzeichnet ist, gelesen. Folgende Modusvarianten stehen zur Auswahl:

Ordnungs-Nr.	Modus	akzeptierte Codeteile
0	Facility + Codenr.	F,C
1	Bosch Code	L,K,C,V

Ordnungs-Nr.	Modus	akzeptierte Codeteile
100	Manuell	C
200	PIN oder Karte	C

Erläuterung:

Das Telegramm, das ein Leser beim Anbieten eines Ausweises verschickt, kann man als eine Reihe von Nullen und Einsen betrachten. Dabei ist je Ausweis(leser)typ die Länge dieser Telegramme, also die Anzahl Bits, genau festgelegt. Ein solches Telegramm enthält außer den reinen Nutzdaten, die letztendlich als Codedaten gespeichert werden, auch Kontrolldaten, um zum einen das Telegramm als Ausweistelegamm kenntlich zu machen und zum anderen die korrekte Übertragung verifizieren zu können.

Zur Erkennung des Telegrammtyps sind im allgemeinen die festen Nullen und Einsen gut.

Zur Verifizierung der korrekten Übertragung dienen die Paritybits, die als Quersumme über ausgewählte Bits des Telegramms entweder eine Null (Even Parity) oder eine Eins (Odd Parity) ergeben müssen. Die Controller können so konfiguriert werden, dass sie ein oder zwei Quersummen für Even Parities und/oder ein oder zwei Quersummen für Odd Parities berechnen.

In dem Listenkontrol können in den jeweiligen Zeilen für die Parity-Quersummen (Even1,Even2,Odd1 und Odd2) die Bits markiert werden, die in die Quersumme einfließen sollen. In der obersten Zeile (Feld) wird zu jeder genutzten Quersumme ein Bit festgelegt, das die Quersumme entsprechend dem Paritytyp ausgleicht. Wird eine Parity-Option nicht genutzt, bleibt die entsprechende Zeile einfach leer.

Aktivierung/Deaktivierung von Ausweisdefinitionen

Das Zeichen der ersten Spalten des Listenfeldes kennzeichnet den Aktivierungsstatus der jeweiligen Definition:



aktiviert



deaktiviert

Mit einem Doppelklick auf das entsprechende Feld dieser Spalte kann der Status geändert werden.

Sicherheitsabfragen weisen auf die Konsequenzen der Änderung hin.

ACHTUNG: Eine falsche Ausweiskodierung sowie eine schlechte Kombination aktiver Kodierungen können dazu führen, dass alle Ausweise nicht mehr korrekt gelesen werden können!

Möchten Sie diese Ausweiskodierung wirklich aktivieren?

ACHTUNG: Alle Ausweise, die mit dieser Ausweiskodierung aufgenommen wurden, sind anschließend nicht mehr lesbar. Möchten Sie diese Ausweiskodierung wirklich deaktivieren?

15 Anhang

Sammelstelle für interessante und oft auch wichtige (Zusatz-) Informationen, die keinem bestimmten Thema der vorhergehenden Dokumentation zuzuordnen sind und die gegebenenfalls an mehreren Stellen eingefügt werden müssten.

15.1 Signale

Es stehen folgende Signale für Eingänge und Ausgänge zur Verfügung:

Eingangssignale	Beschreibung
Tür Rahmenkontakt	
Tür Öffnungstaster	Druckknopf zum Öffnen der Tür.
Tür Riegelkontakt	Dieses Signal wird nur für Meldungen genutzt, ohne dass ein Steuerablauf angestoßen wird.
Durchtritt sperren	Wird in der Regel für eine Schleuse benutzt, um die Gegenrichtung temporär zu blockieren. Kann aber auch für eine permanente Blockierung verwendet werden.
Sabotage	Sabotagekontakt von einem externen Türcontroller.
Drehkreuz in Ruhelage	Das Drehkreuz ist geschlossen.
Durchtritt beendet	Eine Begehung wurde erfolgreich beendet. Dies ist ein Impuls eines externen Türcontrollers.
EMA: scharfschaltbereit	Wird von der Einbruchsmeldeanlage (EMA) gesetzt, wenn alle Melder in Ruhe sind und die Anlage scharf geschaltet werden kann.
EMA: scharf geschaltet	Die EMA ist scharf geschaltet

Eingangssignale	Beschreibung
EMA: scharf schalten	Druckknopf zum scharf Schalten der EMA.
lokale Türöffnung	Wird benutzt, wenn eine Radar-Türöffnungsanlage die Tür am AMC vorbei öffnet. Es wird dann keine Einbruchsmeldung, sondern eine "lokale Türöffnung"-Meldung erzeugt.

Ausgangssignale	Beschreibung
Tür Öffnungskontakt	
Schleuse Sperre für Gegenrichtung	Signal zur Sperrung der anderen Schleusentür. Wird gesetzt, wenn diese Tür aufgeht.
Alarmunterdrückung	... zur EMA. Wird gesetzt, so lange die Tür berechtigt auf ist, so dass eine EMA keine Einbruchsmeldung macht.
Anzeige grün	Indikatorlampe, die so lange angesteuert wird, wie die Tür auf ist.
Tür zu lange auf	Impuls von 3 Sekunden, wenn die Tür zu lange auf ist.
Kameraaufschaltung	Kamera wird am Beginn einer Begehung aufgeschaltet.
Drehkreuz - Freigabe Eingang	
Drehkreuz - Freigabe Ausgang	
Tür permanent offen	Anzeige, dass eine Tür permanent offen ist.

Ausgangssignale	Beschreibung
EMA: scharf schalten	Impuls oder Dauerkontakt zum scharf Schalten der EMA.
EMA: unscharf schalten	Impuls zum unscharf Schalten der EMA.

15.2 Standard Türmodelle

Standardmäßig stehen die folgenden Türmodelle zur Verfügung:

- 01a Einfache Tür mit Ein- und Ausgangsleser
- 01b Einfache Tür mit Eingangsleser und Türöffnungsknopf
- 01c Einfache Tür mit Eingangsleser
- 03a Umschaltbares Drehkreuz mit Ein- und Ausgangsleser
- 03b Umschaltbares Drehkreuz mit Eingangsleser und Öffnungsknopf
- 03c Drehkreuz mit Eingangsleser
- 07a Aufzug mit max. 16 Etagen
- 07b Aufzug mit max. 16 Etagen
- 10a Einfache Tür mit Ein- und Ausgangsleser und GMA-Anschluss
- 10b Einfache Tür mit Eingangsleser, Türöffnungsknopf und GMA-Anschluss
- 10c Einfache Tür mit Eingangsleser und GMA-Anschluss
- 10d Einfache Tür mit Ein- und Ausgangsleser und dezentralem GMA-Anschluss
- 10e Einfache Tür mit Eingangsleser, Türöffnungsknopf und dezentralem GMA-Anschluss
- 10f Einfache Tür mit Eingangsleser und dezentralem GMA-Anschluss
- 14a Einfache Tür mit Ein- und Ausgangsleser und GMA-Anschluss

- 14b Einfache Tür mit Eingangsleser, Türöffnungsknopf und GMA-Anschluss
- 14c Einfache Tür mit Eingangsleser und GMA-Anschluss
- 14d Einfache Tür mit Ein- und Ausgangsleser und dezentralem GMA-Anschluss
- 14e Einfache Tür mit Eingangsleser, Türöffnungsknopf und dezentralem GMA-Anschluss
- 14f Einfache Tür mit Eingangsleser und dezentralem GMA-Anschluss


Es stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- an DCU
- an Leser
- an LACi
- an AMC

Bei der Parametrierung eines Signals zu einer DCU ist zu beachten, dass diese DCU auch vorhanden sein muss. Ist keine DCU vorhanden, muss als DCU-Typ "Keine DCU"r; ausgewählt werden.

15.2.1 Türmodell 01

Einfache Tür

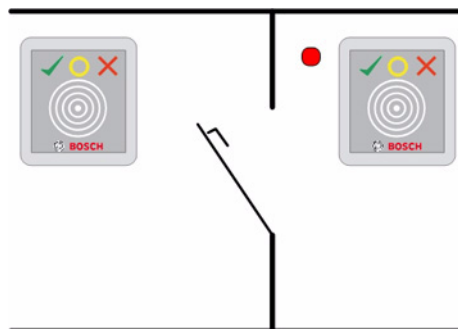

Modellvarianten:

- 01a Einfache Tür mit Ein- und Ausgangesleser
- 01b Einfache Tür mit Eingangesleser und Taster für Türöffnung
- 01c Einfache Tür mit Eingangesleser

Signale:

Eingangssignale	Ausgangssignale
Tür Rahmenkontakt	Tür Öffnungskontakt
Tür Öffnungstaster	Schleuse: Sperre für Gegenrichtung
Tür Riegelkontakt	Alarmunterdrückung
Durchtritt sperren	Anzeige grün
Sabotage	Kameraaufschaltung
	Tür zu lange auf

Bemerkung:

Bei geschlossener Tür ist das erste Eingangssignal aller angeschlossenen Leser an. Wird eine Karte angeboten und besteht für den Besitzer an diesem Durchtritt ein Zutrittsrecht,

wird das erste Ausgangssignal für die Dauer der Aktivierungszeit gesetzt. Bei der Betätigung des Druckknopfes (Türtaster) wird das zweite Eingangssignal gesetzt und das erste Ausgangssignal für die Dauer der Aktivierungszeit. Während dieser Zeit kann die Tür geöffnet werden.

Ist die Tür nicht Teil einer Schleuse, wird das Eingangssignal 03 als Lesersperre interpretiert. In diesem Fall wird bei anstehendem Eingangssignal 03 der Leser gesperrt.

Die Alarmunterdrückung wird nur aktiviert, wenn die Dauer der Alarmunterdrückung vor Türöffnung größer 0 ist.

Es können optional Sekundärleser angeschlossen werden.

Dieses Modell kann auch für Fahrzeugschranken oder Tore verwendet werden. In diesen Fällen kann die Anbringung eines Sekundärlesers für LKW/PKW empfehlenswert sein.




HINWEIS!

Vereinzelungen können nur mit TM 03 parametrierbar werden!

15.2.2 Türmodell 03

Umschaltbares Drehkreuz

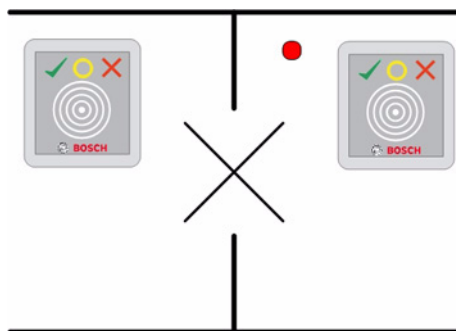

Modellvarianten:

- 03a Umschaltbares Drehkreuz mit Ein- und Ausgangsleser
- 03b Umschaltbares Drehkreuz mit Eingangsleser und Taster für Türöffnung
- 03c Drehkreuz mit Eingangsleser

Signale:

Eingangssignale	Ausgangssignale
Drehkreuz in Ruhelage	Drehkreuz - Freigabe Eingang
Tür Öffnungstaster	Drehkreuz - Freigabe Ausgang
Durchtritt sperren	Schleuse: Sperre für Gegenrichtung
Sabotage	Alarmunterdrückung
	Kameraaufschaltung
	Tür zu lange auf


Bemerkung:

Ist das Drehkreuz in Normalposition, ist das erste Eingangssignal aller angeschlossenen Leser an. Wird eine Karte angeboten und besteht für den Besitzer an diesem Durchtritt ein Zutrittsrecht, wird bei Buchung am Eingangsleser das erste Ausgangssignal und bei Buchung am Ausgangsleser das zweite Ausgangssignal für die Dauer der Aktivierungszeit gesetzt. Bei Betätigung des Druckknopfes wird das zweite Eingangssignal und zweite Ausgangssignal gesetzt. Während dieser Zeit kann die Drehtür für die freigegebene Richtung benutzt werden. Die Schleusenverriegelung ist nur aktiv, wenn die Tür als Teil einer Schleuse parametrier ist. **Ist die Tür nicht Teil einer Schleuse, wird das Eingangssignal 03 (Durchtritt gesperrt) als Lesersperre interpretiert. In diesem Fall wird bei anstehendem Signal 03 der Leser gesperrt.**

Durch die Schleusenverriegelung kann mit einer zweiten Tür eine Schleuse aufgebaut werden. Je nach Konstruktion erlaubt dieser Durchtritt eine Vereinzelung.

15.2.3 Türmodell 07

Aufzug mit maximal 16 Etagen

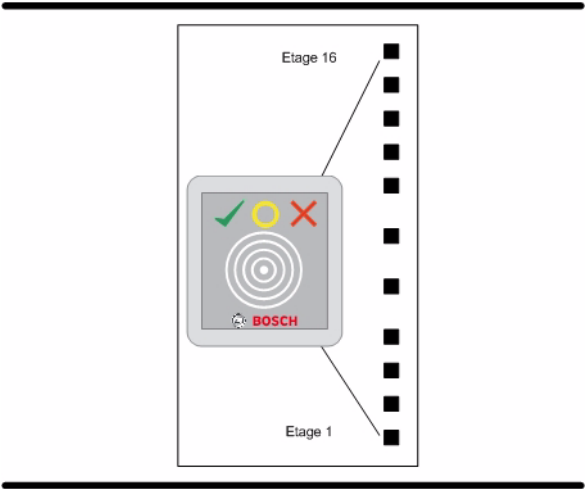

Modellvarianten:

- 07a Aufzug mit max. 16 Etagen
- 07b Aufzug mit max. 16 Etagen

Signale für Türmodell 07a:

Eingangssignale	Ausgangssignale
Frei	Etage 01
Frei	Etage 02
Frei	Etage 03
Frei	Etage 04
...	...
Frei	Etage 16

Ablauf:

Nachdem der Aufzug angefordert wurde - dies kann mit den üblichen Funktionstasten der Aufzugssteuerung oder über

einen Leser (z.B. mit Türmodell 01c) geschehen - wird innerhalb des Aufzugs ein Leser bedient (Türmodell 07a). Es werden die Etagen freigeschaltet, für die der Ausweisinhaber die Berechtigungen erhalten hat. Die Freischaltung wird z.B. über die leuchtenden Tasten der Etagenwahl des Aufzugs angezeigt. Eine dieser freigegebenen Etagen kann nun angewählt werden.

Signale für Türmodell 07b:

Eingangssignale	Ausgangssignale
Frei	Etage 01
Frei	Etage 02
Frei	Etage 03
Frei	Etage 04
...	...
Frei	Etage 16



HINWEIS!

Bei dieser Variante ist ein Tastaturleser notwendig.

Ablauf:


Nachdem der Aufzug angefordert wurde - dies kann mit den üblichen Funktionstasten der Aufzugssteuerung, einem Schlüsselschalter oder über einen Leser (z.B. mit Türmodell 01c) geschehen - wird innerhalb des Aufzugs ein Leser bedient (Türmodell 07b) und anschließend über die Lesertastatur die gewünschte Etage angewählt. Der AMC prüft, ob der Ausweisinhaber eine Berechtigung für die angewählte Etage besitzt und fährt diese bei vorhandener Berechtigung an.

HINWEIS!

Da beim Türmodell 07a nur die in der Berechtigung enthaltenen Etagen frei gegeben werden, besteht keine Kontrollmöglichkeit über die tatsächlich angefahrene Etage (Es gibt keine Eingangskontakte, die die Auswahl einer Etage zurückmelden könnten.). Deshalb eignet sich dieses Modell z.B. für die Zutrittsfolgekontrolle nicht. In diesem Fall sollte Türmodell 07b verwendet werden, da über die Anforderung einer bestimmten Etage auch nur diese angefahren wird, sofern sie in der Berechtigung des Ausweisinhabers enthalten ist.

15.2.4 Türmodell 10

Einfache Tür mit GMA-Scharf-/ Unscharfschaltung

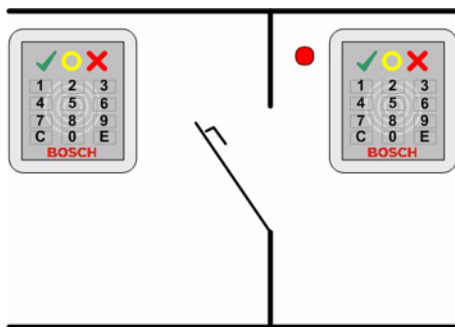**Modellvarianten:**

- 10a Einfache Tür mit Ein- und Ausgangesleser und EMA Scharf- / Unscharfschaltung
- 10b Einfache Tür mit Eingangesleser, Taster für Türöffnung und EMA Scharf- / Unscharfschaltung
- 10c Einfache Tür mit Eingangesleser und EMA Scharf- / Unscharfschaltung
- 10d Einfache Tür mit Ein- und Ausgangesleser und dezentraler EMA Scharf- / Unscharfschaltung

- 10e Einfache Tür mit Eingangsleser, Taster für Türöffnung und dezentraler EMA Scharf- / Unscharfschaltung
- 10f Einfache Tür mit Eingangsleser und dezentraler EMA Scharf- / Unscharfschaltung

Signale:

Eingangssignale	Ausgangssignale
Tür Rahmenkontakt	Tür Öffnungskontakt
Tür Öffnungstaster	EMA: unscharf schalten [nur bei den Modellen d bis f als Impuls von 1 Sek.]
EMA: scharfschalte bereit	Kameraaufschaltung
EMA: scharf geschaltet	EMA: scharf schalten [Bei den Modellen d bis f als Impuls von 1 Sek.]
Sabotage	Tür zu lange auf
EMA: scharfschalten	


Bemerkung:

Mit der Taste **E** am Eingangsleser kann die GMA (Gefahrenmeldeanlage) bzw. EMA (Einbruchmeldeanlage) scharf geschaltet werden. Dafür ist zusätzlich ein berechtigter Ausweis und die Eingabe der PIN erforderlich. Das Ausschalten der EMA erfolgt bei der ersten berechtigten Begehung, wobei hierbei ebenfalls eine zusätzliche Identifikation über die PIN erforderlich ist. Bei den Modellen **a** bis **c** wird dies über das Ausgangssignal **EMA scharf/unscharf schalten** gesteuert. Bei den Modellen **d** bis **f** wird die Scharf- / Unscharfschaltung der GMA über separate Impulse von 1 Sek. Dauer gesteuert. Über ein nachfolgend angeschlossenes bistabiles Relais kann die GMA von mehreren Türen gesteuert werden, wobei die Signale aller Türen über eine ODER-Verknüpfung auf das Relais zu schalten sind. Die Signale **EMA ist scharfgeschaltet** und

EMA ist schärfungsbereit sind auf die Eingänge der relevanten Türen zu doppeln.

15.2.5 Türmodell 14

Tür mit GMA Steuerung

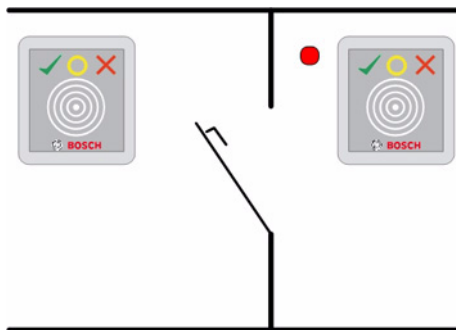

Modellvarianten:

- 14a Einfache Tür mit Ein- und Ausgangsleser und EMA Scharf- / Unscharfschaltung
- 14b Einfache Tür mit Eingangsleser, Taster für Türöffnung und EMA Scharf- / Unscharfschaltung
- 14c Einfache Tür mit Eingangsleser und EMA Scharf- / Unscharfschaltung
- 14d Einfache Tür mit Ein- und Ausgangsleser und dezentraler EMA Scharf- / Unscharfschaltung
- 14e Einfache Tür mit Eingangsleser, Taster für Türöffnung und dezentraler EMA Scharf- / Unscharfschaltung
- 14f Einfache Tür mit Eingangsleser und dezentraler EMA Scharf- / Unscharfschaltung

Signale:

Eingangssignale	Ausgangssignale
Tür Rahmenkontakt	Tür Öffnungskontakt
Tür Öffnungstaster	EMA: unscharf schalten [nur bei den Modellen d bis f als Impuls von 1 Sek.]
EMA: scharfschalte bereit	Kameraaufschaltung
EMA: scharf geschaltet	EMA scharf schalten [Bei den Modellen d bis f als Impuls von 1 Sek.]
Sabotage	Tür zu lange auf
EMA: scharfschalten	

Bemerkung:

Bei den Türmodellen 14 können im Gegensatz zum TM 10 sowohl Leser mit als auch ohne Tastatur verwendet werden. Ein weiterer Unterschied besteht in der Vergabe von Scharf- und Unscharfschalteberechtigungen - nur Ausweisinhaber mit den entsprechenden Rechten können scharf bzw. unscharf schalten.

Der Vorgang der Scharf- und Unscharfschaltung wird hierbei nicht über die Eingabe von PIN geregelt, sondern geschieht über einen Taster in Lesernähe, der die gleiche Funktion wie die Taste 7 bei den Tastaturlesern besitzt. Nach der Betätigung dieses Tasters wird der Zustand der Alarmanlage über die farbigen LEDs des Lesers angezeigt:

- Unscharf = alternierend grünes und rotes Blinklicht
- Scharf = rotes Dauerlicht

Mit der Präsentation einer berechtigten Karte erfolgt die Scharfschaltung.


Die Unscharfschaltung erfolgt durch Betätigung des Tasters und Präsentation einer berechtigten Karte.

Hierbei erfolgt keine automatische Türfreigabe, dazu muss nach der Unscharfschaltung der Ausweis nochmals präsentiert werden.

15.3 Konfiguration einer Schleuse

Zur Sicherstellung von Vereinzelung eignen sich Drehkreuze am besten zur Bildung von Schleusen. Deshalb wurde in den folgenden Beispielkonfigurationen jeweils Türmodell 03a (Drehkreuz mit Ein- und Ausgangsleser) verwendet.

Schleusenkonfiguration mit zwei Drehkreuzen (TM 03a)

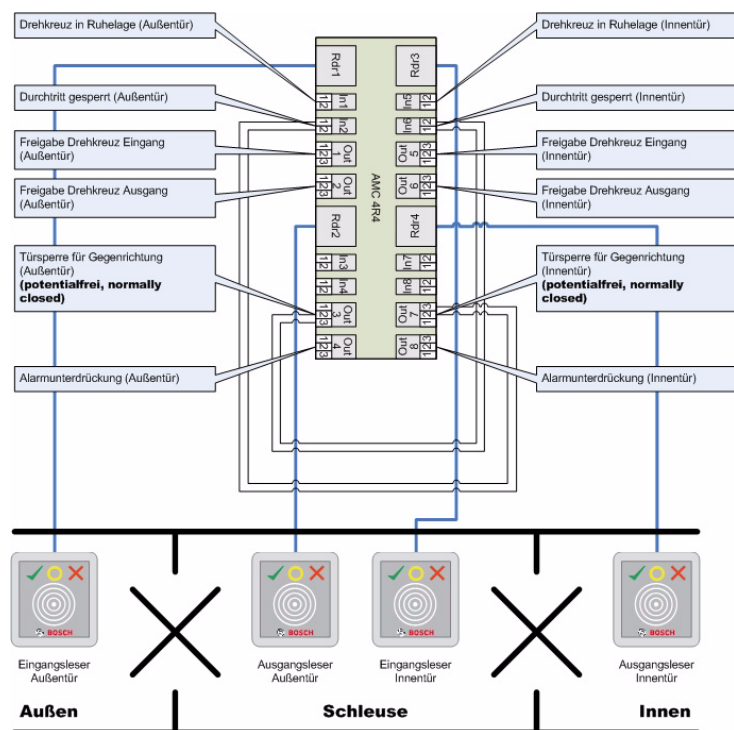


Die Verbindungen mit den Türsperren der Gegenrichtung bewirken, dass eine Tür nicht geöffnet werden kann, solange die andere freigegeben oder offen ist.

HINWEIS!



Die Ausgangssignale (Out) 3 und 7 sind potentialfrei einzustellen (dry mode). Das Signal "Türsperre für Gegenrichtung" ist auf der 0 aktiv, es ist für die Ausgänge 3 und 7 "normally closed" zu verwenden.

Schleusenkonfiguration mit zwei Drehkreuzen (TM 03a), die auf zwei Controller verteilt wurden

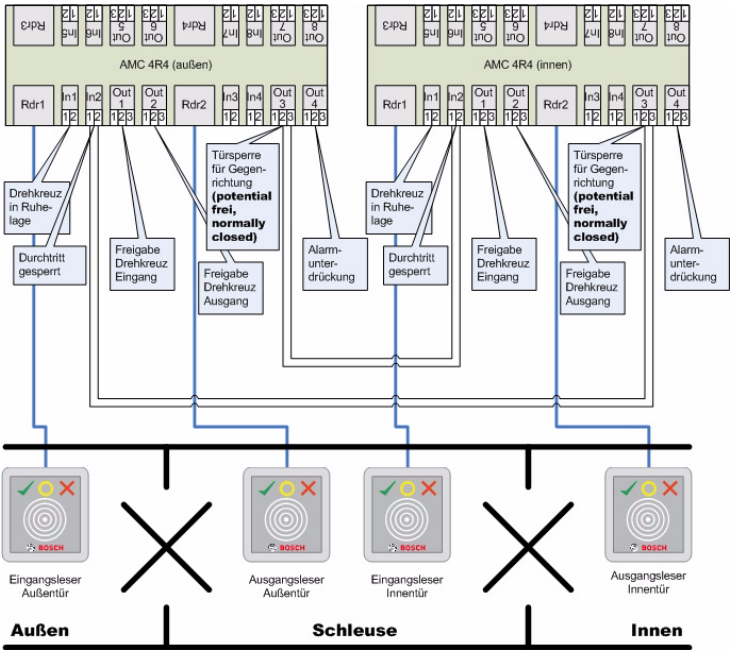

Die Verbindungen mit den Türsperren der Gegenrichtung bewirken, dass eine Tür nicht geöffnet werden kann, solange die andere freigegeben oder offen ist.

HINWEIS!




Das Ausgangssignal (Out) 3 ist potentialfrei einzustellen (dry mode). Das Signal "Türsperre für Gegenrichtung" ist auf der 0 aktiv, es ist für den Ausgang 3 "normally closed" zu verwenden.

15.4 Konfiguration eines Aufzugs

... mit Türmodell 07a

Die folgende Abbildung soll die Anschlussverdrahtung eines Aufzugs unter Verwendung des Türmodells 07a verdeutlichen:

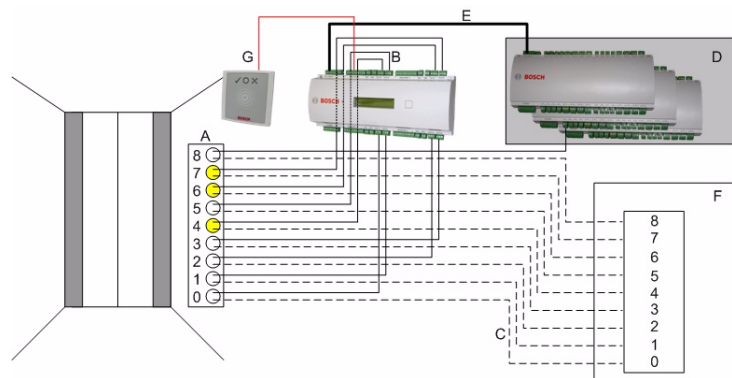

- A = Aufzugstastatur
- B = (durchgezogene Linie) AMC-Ausgangssignale
- C = (gestrichelte Linie) Verbindung: Tastatur - Aufzugssteuerung
- D = ein I/O-Erweiterungsboard (AMC2 8I-8O-EXT, AMC2 16I-EXT oder AMC2 16I-16O-EXT) kann angeschlossen werden
- E = Daten- und Stromversorgung vom AMC zu den I/O-Boards
- F = Aufzugssteuerung
- G = Leser (Türmodell 07a)


HINWEIS!

Da Türmodell 07a nur die in der Berechtigung enthaltenen Etagen frei gegeben werden, besteht keine Kontrollmöglichkeit über die tatsächlich angefahrene Etage. (Es gibt keine Eingangskontakte, die die Auswahl einer Etage zurückmelden könnten.) Deshalb eignet sich dieses Modell z.B. bei Zutrittsfolgekontrolle nicht. In diesem Fall sollte Türmodell 07b verwendet werden, da über die Anforderung einer bestimmten Etage auch nur diese angefahren wird, sofern sie in der Berechtigung des Ausweisinhabers enthalten ist.



... mit Türmodell 07b

Die folgende Abbildung soll die Anschlussverdrahtung eines Aufzugs unter Verwendung des Türmodells 07b verdeutlichen:

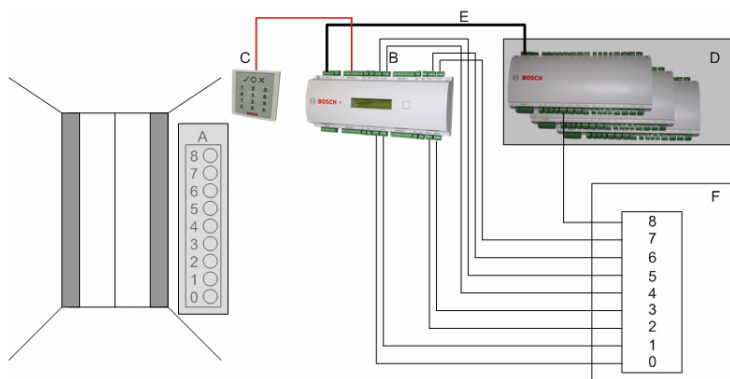

- A = Aufzugstastatur (ohne Funktion)
- B = (durchgezogene Linie) AMC-Ausgangssignale
- C = Leser mit Tastatur zur Etagenwahl
- D = ein I/O-Erweiterungsboard (AMC2 8I-8O-EXT, AMC2 16I-EXT oder AMC2 16I-16O-EXT) kann angeschlossen werden
- E = Daten- und Stromversorgung vom AMC zu den I/O-Boards
- F = Aufzugssteuerung
- G = Leser (Türmodell 07b)


HINWEIS!

- Bei der Verdrahtung der einzelnen Etagen (bis zu 16) auf die Ausgänge des AMCs werden zunächst die Signale des Controllers selbst und dann ggf. die ersten acht eines I/O-Erweiterungsboards angeschlossen. [Bei der Verwendung von Wiegand Erweiterungen (AMC2 4W-EXT) werden deren Ausgänge benutzt.]
- Deshalb können an einem AMC, der zur Aufzugssteuerung benutzt wird, keine anderen Türen oder weiteren Aufzüge parametrierbar werden.




15.5 Darstellung Scharf-/Unscharfschaltung

Vergleich der **Aktivierung** der Alarmanlage mit **Türmodell 10** und **14**:

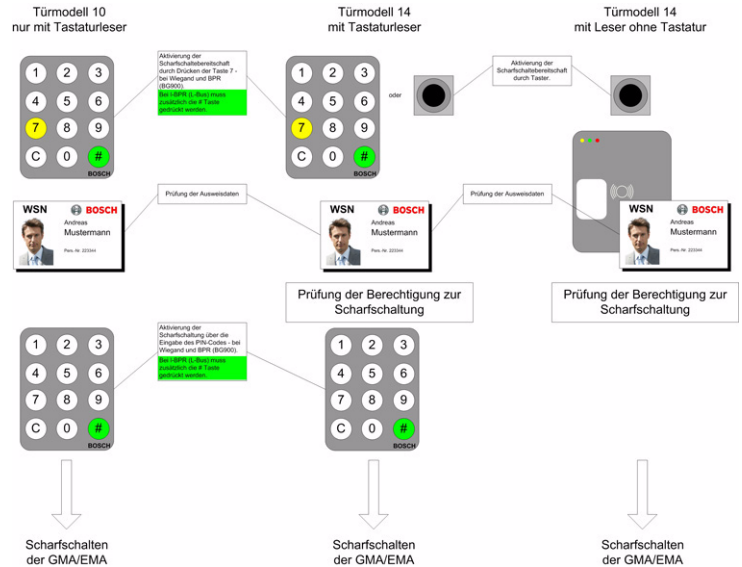


Vergleich der **Deaktivierung** der Alarmanlage mit **Türmodell 10** und **14**:

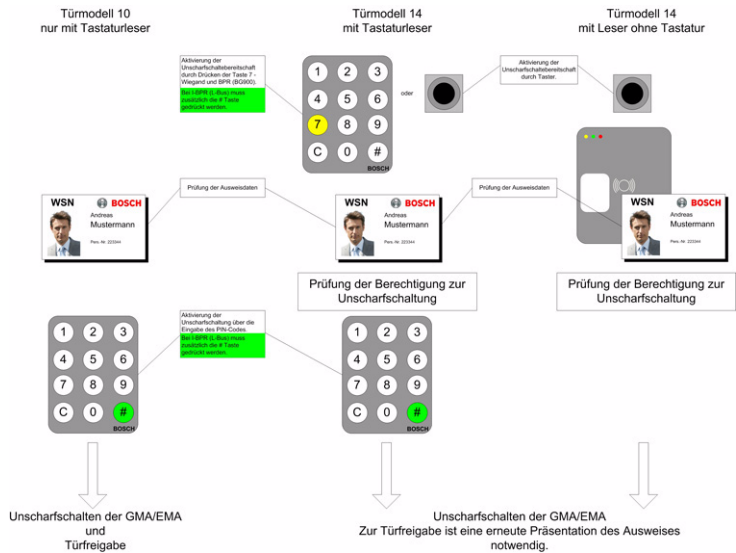


15.6 Abläufe bei bestimmten Türmodellen

Beispiele von Abläufen bei der Zutrittskontrolle


Türmodell TM01

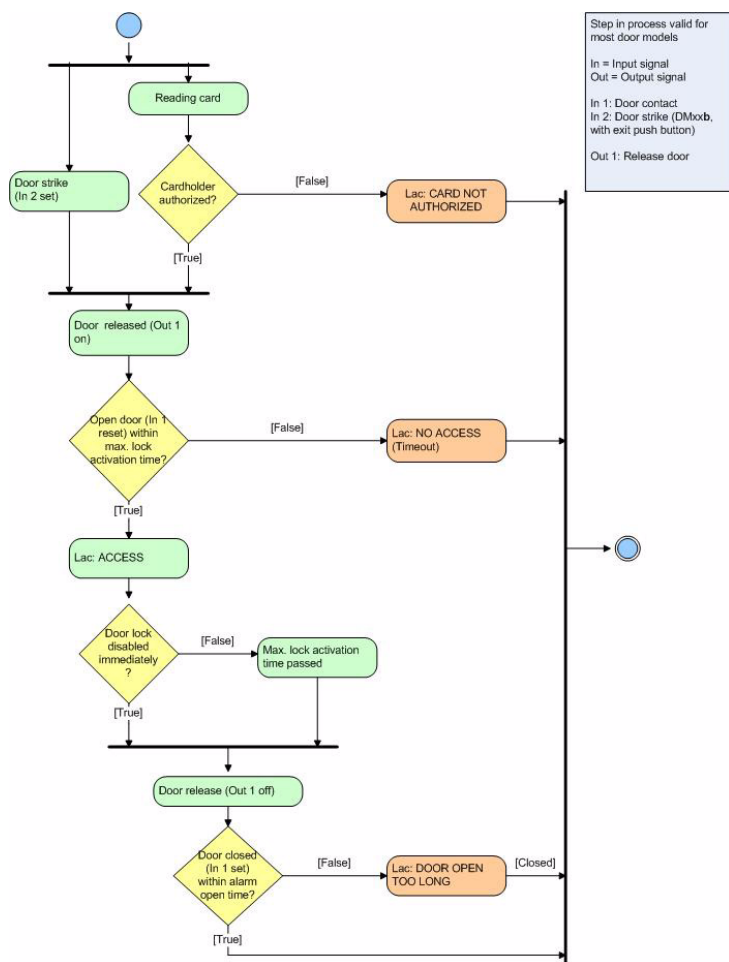


Türmodell TM10 - scharfschalten (arming)

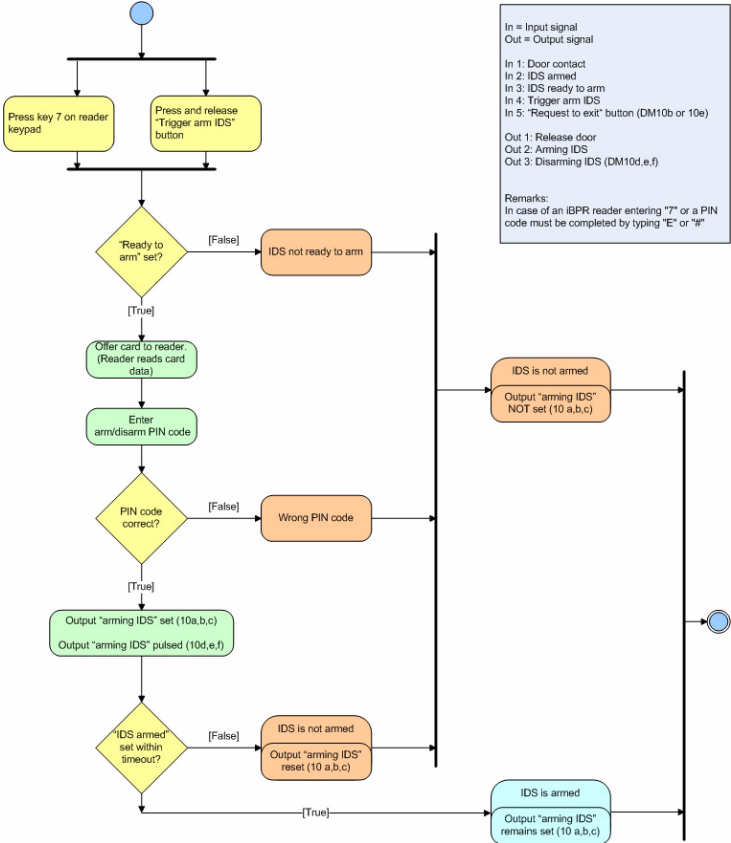


Türmodell TM10 - unscharfschalten (disarming)

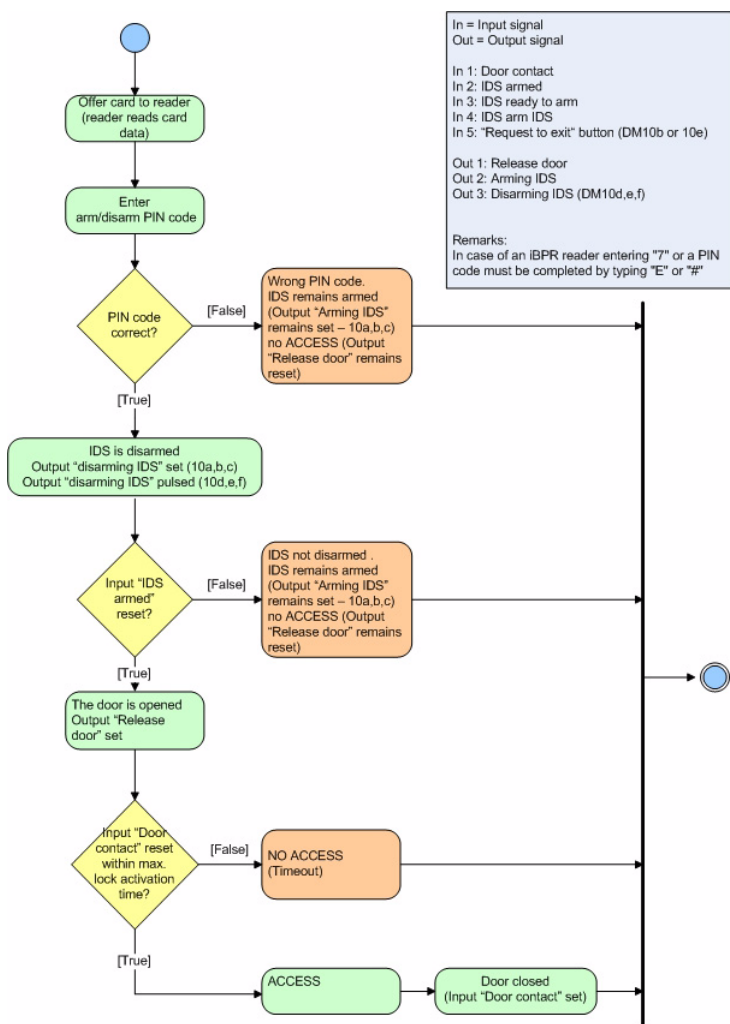

Türmodell TM14 - scharfschalten (arming)

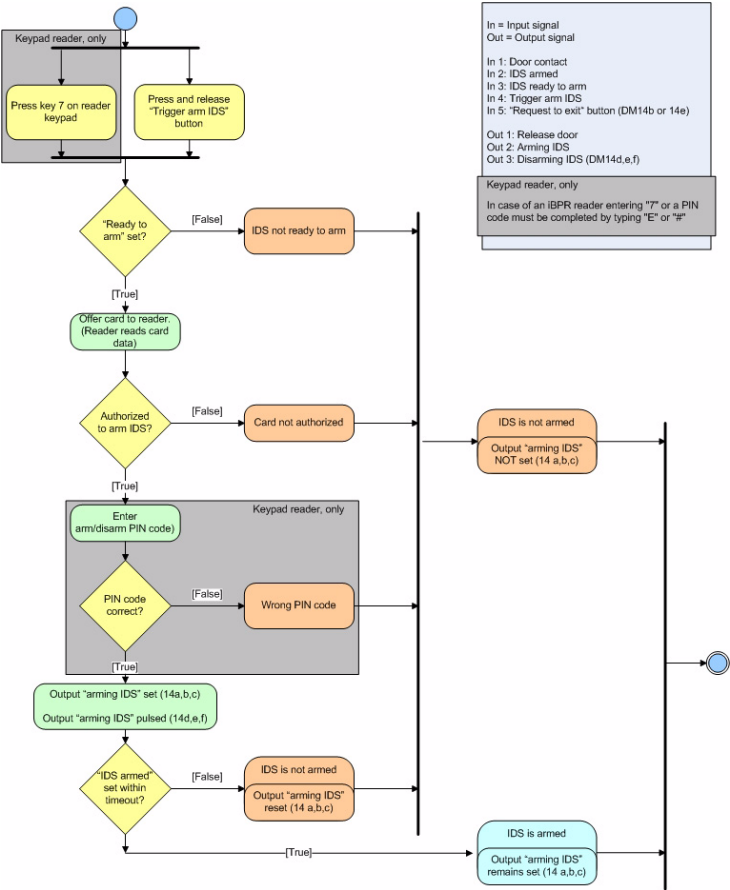

Türmodell TM14 - unscharfschalten (disarming)

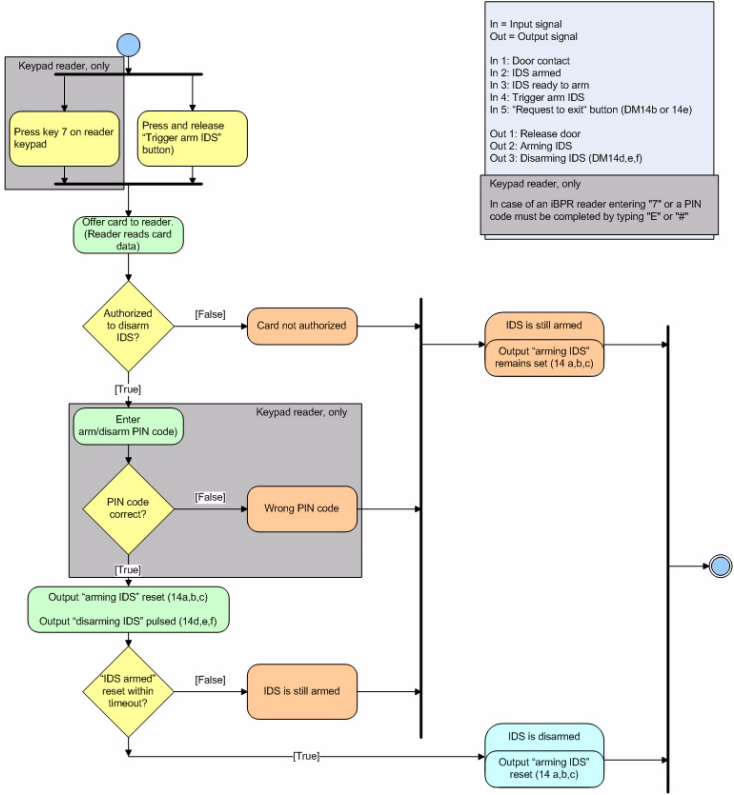

15.7 Access PE Ports

Von den einzelnen Prozessen und Anwendungen der Access PE werden folgende Ports verwendet.

Verbindung zwischen ...	Client/AMC	Server
Client - LacSp	nicht definiert	43434/tcp
AcPers - CP	nicht definiert	20005/tcp
LacSp - AMC	10001/udp	54545/udp und höher

16 PIN Varianten

Im Zutrittskontrollsystem Access Personal Edition können jeder Person bis zu drei Persönliche Identifikationsnummern (**PINs**) zugewiesen werden, die für spezielle Anforderungen angewendet werden können.

- **Verifikations-PIN**

Diese PIN kann als zusätzliches Sicherheitsmerkmal an besonderen Eingängen (mit Tastaturlesern) verlangt werden. Nach der Identifikation einer Person durch ihren Ausweis wird durch den Vergleich der Verifikations-PIN mit den gespeicherten Daten festgestellt, ob es sich um die betreffende Person handelt.

Jede Person kann diese 4- bis 8-stellige PIN nach den allgemeinen Regeln (keine Zahlenreihen und keine Palindrome) selbst bestimmen. [Der Parameter für die Länge der PIN gilt für die Verifikations-, Scharfschaltungs- und Tür-PIN.]

Eine Verifikations-PIN kann auch mehrfach im System vorkommen.

Wird keine separate Scharfschaltungs-PIN vergeben [d.h. so lange das Kontrollkästchen getrennte GMA-PIN (Konfigurator > Allgemeine Einstellungen) nicht aktiviert ist], kann die Verifikations-PIN zur Aktivierung/ Deaktivierung der Alarmanlage verwendet werden.

- **Scharfschaltungs-PIN**

Diese spezielle PIN wird ausschließlich zur Aktivierung und Deaktivierung einer Alarmanlage verwendet, wenn bei Eingängen der Türmodelle 10 und 14 zuerst die Taste 7 oder der Türtaster betätigt wurde.

Jede Person kann diese 4- bis 8-stellige PIN nach den allgemeinen Regeln (keine Zahlenreihen und keine Palindrome) selbst bestimmen. [Der Parameter für die

Länge der PIN gilt für die Verifikations-, Scharfschaltungs- und Tür-PIN.]

Eine Scharfschaltungs-PIN kann auch mehrfach im System vorkommen.

Will die Person dagegen den Eingang lediglich passieren und muss neben dem Ausweis auch eine PIN eingegeben werden, muss die Verifikations-PIN verwendet werden.

Sobald das Kontrollkästchen getrennte GMA-PIN (Konfigurator > Allgemeine Einstellungen) aktiviert ist, kann die Verifikations-PIN zur Aktivierung/Deaktivierung der Alarmanlage nicht mehr verwendet werden. Erst dann erscheinen auch die entsprechenden Eingabefelder in der Personalverwaltung.



HINWEIS!

Aus Gründen der Kompatibilität mit früheren Access PE Versionen ist in der Standardeinstellung die Verwendung von Scharfschaltungs-PINs ausgeschaltet.

– Identifikations-PIN

Diese PIN identifiziert wie ein Ausweis eine Person und muss deshalb im gesamten System eindeutig sein. Mit der Eingabe dieser PIN am Leser wird die Person identifiziert und erhält im Rahmen ihrer Berechtigungen Zutritt. Um diese Eindeutigkeit zu gewährleisten, wird die Identifikations-PIN vom System generiert und der Person zugewiesen, dabei werden auch hierbei die allgemeinen Regeln (keine Zahlenreihen und keine Palindrome) beachtet.

Wie ein Ausweis unterliegt auch die Identifikations-PIN den Einschränkungen der zugehörigen Person (Sperrungen, Zeitmodelle, Berechtigungen etc.).

Je nach Leserprotokoll muss die Identifikations-PIN mit begleitenden zusätzlichen Zeichen am Leser eingegeben werden. Bei Lesern mit L-Bus bzw. I-BPR Protokoll erfolgt die Eingabe der PIN mit **4 # (Enter) PIN # (Enter)**. Bei allen

anderen Protokollen wird die PIN sofort eingegeben und mit **# (Enter)** abgeschlossen.

Die Länge der PIN ist parametrierbar und kann 4 bis 8 Stellen betragen. **[Anmerkung:** Die PIN Länge sollte in Relation zur Anlagengröße gewählt werden, um zu verhindern, dass die PIN abzählbar ist. Z.B. sollte bei Anlagen mit 1000 Personen die PIN mindestens 6-stellig sein, damit entsprechende Fehlversuche erkannt werden.]

Die oben beschriebenen PIN-Varianten sind alle personenbezogene PINs und werden deshalb auch in den Personaldaten angelegt und gepflegt. Eine vierte Variante ist die so genannte Tür-PIN.

– **Tür-PIN** [Door-PIN]

Hierbei erhält der Eingang (Konfigurator > Eingänge) eine PIN. Diese muss allen berechtigten Personen bekannt sein. Wahlweise kann an diesen Eingängen die Tür-PIN oder der Ausweis benutzt werden (= Funktion **PIN oder Karte**). Auch diese PIN kann 4- bis 8-stellig sein.

Ist die Verwendung der PIN deaktiviert (z.B. durch ein Zeitmodell), kann ausschließlich ein Ausweis benutzt werden - auch die Identifikations-PIN funktioniert nicht.



HINWEIS!

Die Varianten Identifikations- und Tür-PIN können bei Türmodellen mit GMA Scharfschaltung (TM 10 und 14) nicht verwendet werden.

Index

A

Aktionstypen 40
AMC 29, 34, 36, 40, 48, 52
Anzeigetexte 101
Aufzug 131
Ausgangssignale 40, 48
Ausgangssignale konfigurieren 48
Ausweis 110
Ausweisdefinition 110

C

Controller 29, 34, 36, 40, 48, 52

E

Eingänge 55, 60, 71
Eingänge ändern 55
Eingänge anlegen 55
Eingänge anzeigen 60
Eingänge parametrieren 60
Eingangssignale 36
Einstellungen 15, 34, 139
Erweiterungen 52
Erweiterungsboards 52

F

Feiertage 90, 98

I

Identifikations-PIN 140

K

Konfigurationen 21, 23, 24, 25
Konfigurationen aktivieren 24
Konfigurationen erstellen 21
Konfigurationen öffnen 23
Konfigurationen senden 25

L

LAC 29, 34
Leser parametrieren 60
Lesertexte 101
Logbuch 103

M

Meldungstexte 103

P

Passwort ändern 9
Personaldaten 106

Personalgruppen 78
Personenkontrolle 78
PIN 140
Ports 139

Q

Quellzone 73

R

Raumzonen 73

S

Schaltflächen 10
Scharfschaltung 133
Scharfschaltungs-PIN 140
Schleuse 129
Signale 36, 40
Sondertage 90, 98
Sondertage ändern 90
Sondertage anlegen 90
System 5, 15, 139

T

Tagesmodelle 90, 93, 95, 98
Texte 101, 103
Türen parametrieren 60
Türmodelle 71, 86, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134
Tür-PIN 140

U

Unscharfschaltung 133

V

Verifikations-PIN 140

W

Werkzeugleiste 10
Wiegand 110

Z

Zeitmodelle 90, 93, 95, 98
Zielzone 73
Zusatzfelder 106
Zutrittsberechtigungen 82, 86
Zutrittsberechtigungsgruppen 82

Bosch Access Systems GmbH

Charlottenburger Allee 50

52068 Aachen

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Access Systems GmbH, 2011